


Nextorage N-pit ユーザーマニュアル

セットアップ

ダウンロードした ZIP ファイルを展開します。

展開されたフォルダの  **setup.exe** を実行し、インストールを開始します。

(N-pit.msi ファイルを実行すると、必要なソフトウェアのインストールが行われません。)

インストーラーの指示に従って、インストールを進めてください。

途中、必要に応じて追加のソフトウェアのインストールが行われる場合があります。その際にも指示に従ってインストールを進めてください。追加のソフトウェアのインストールが行われないと、本アプリケーションは使用できませんのでご注意ください。

※インターネットに接続された環境でインストールを行ってください。

※コンピュータの管理者権限を持ったアカウントでインストールしてください。

※追加インストールされるソフトウェアは以下の 2 種類です。

.NET Desktop Runtime 8.0.8

Visual C++ “14” Runtime Libraries

使い方

アプリケーションを起動します。

表示されているメニューから、使用する機能をクリックします。

「フォーマット」・・・ストレージデバイスを物理フォーマットします。

「ファームウェアアップデート」・・・ストレージデバイスのファームウェアをアップデートします。

「インフォメーション」・・・本アプリケーションのバージョン情報などを確認出来ます。




フォーマット機能



フォーマットを実行することでカードの状態を購入直後に近い状態にすることができるため、速度低下のリスクを低減することができます。

フォーマット機能を使うと、ストレージデバイス内のデータが完全に消去され、データの回復が完全に出来なくなります。

フォーマットを行う前に、必要なデータはバックアップを取ってください。

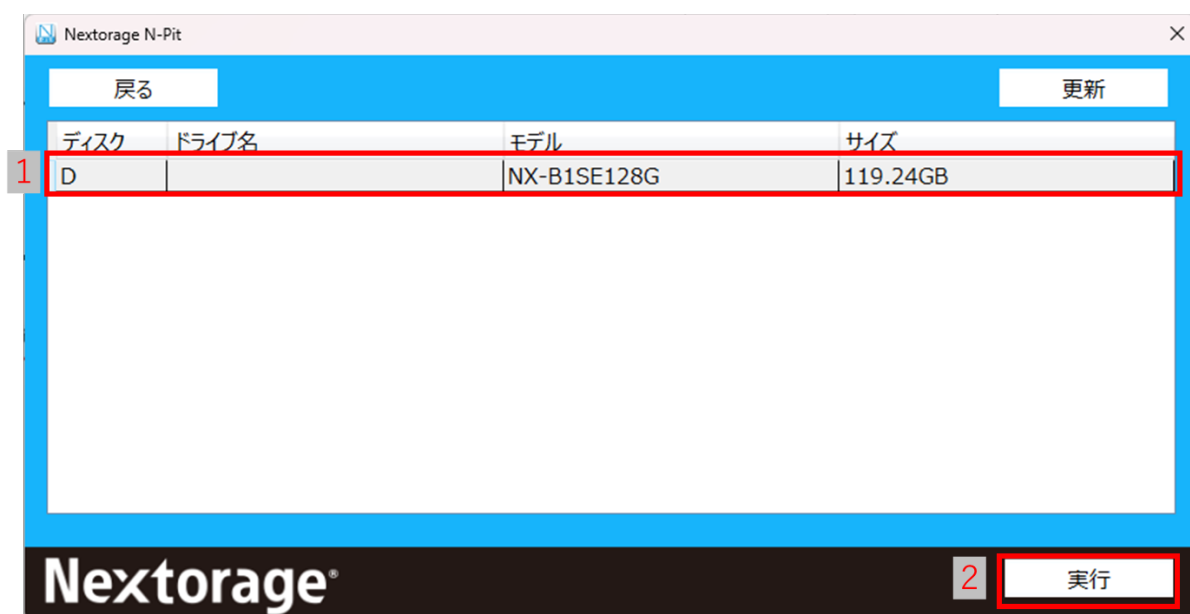


1. フォーマットしたいドライブをクリックして選択し、実行ボタンをクリックします。

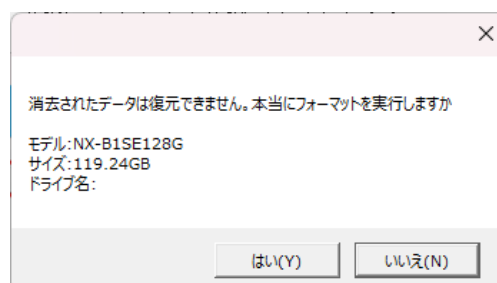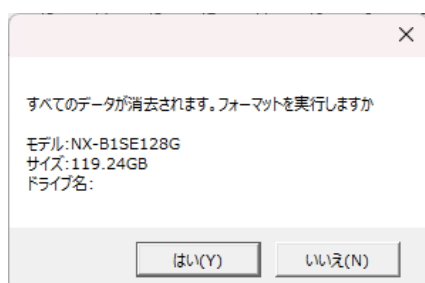


2. 確認ウィンドウが 2 回表示されます。フォーマットを実行する場合には、いずれも

「はい」をクリックしてください。

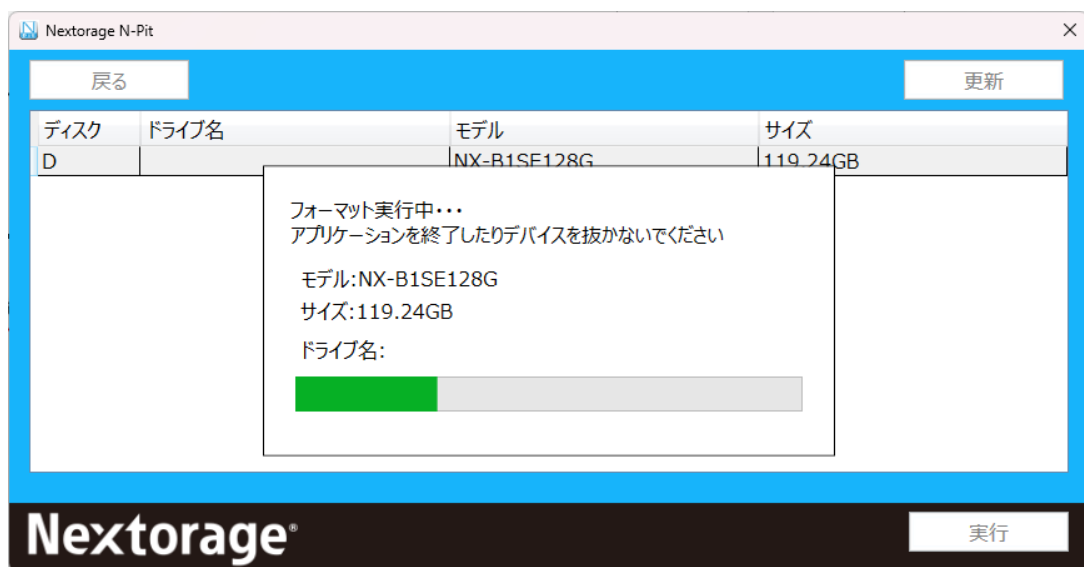

3. フォーマットが実行されます。ストレージデバイスの状態によって時間がかかる場合があります。

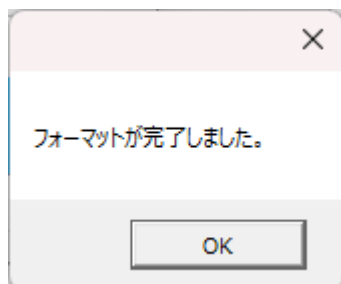


4. フォーマットが完了するとウィンドウが表示されます。

使用する場合には、ご使用の機器で再度フォーマットを行ってください。


ファームウェアアップデート機能

ストレージデバイスのファームウェアを更新します。



更新するファームウェアがある場合には、以下の様に「現在のファームウェアバージョン」の部分が赤字で表示され、「更新後のファームウェアバージョン」に更新後のファームウェアのバージョン情報が表示されます。

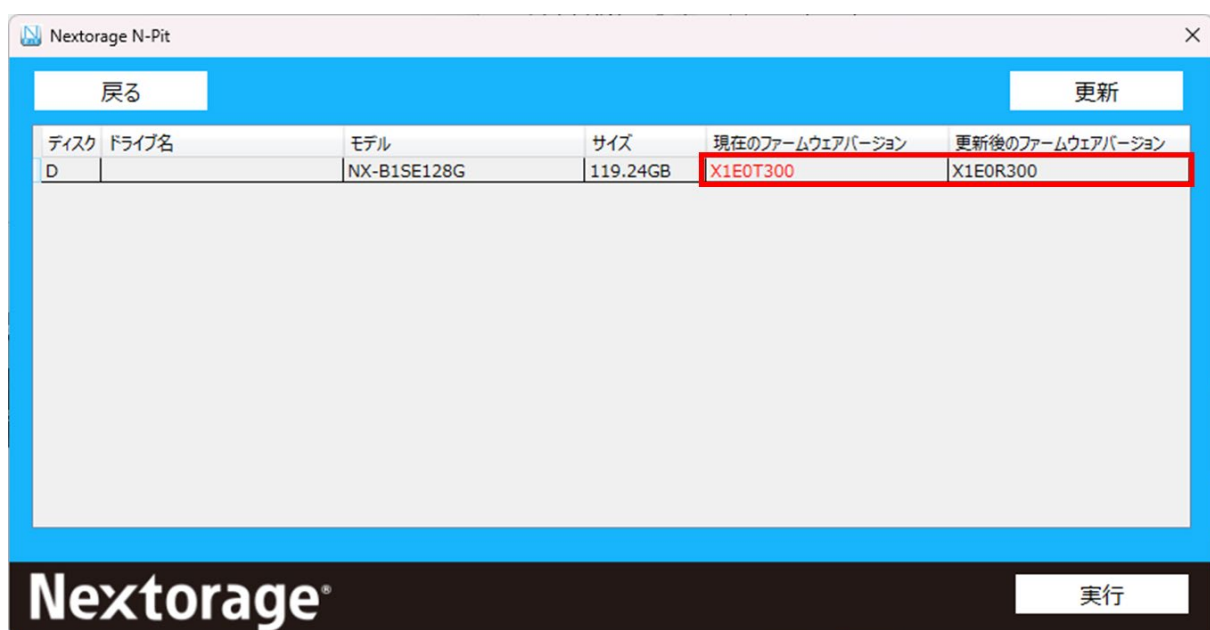


※表示されているバージョンは、例であり、実際の値とは異なります。

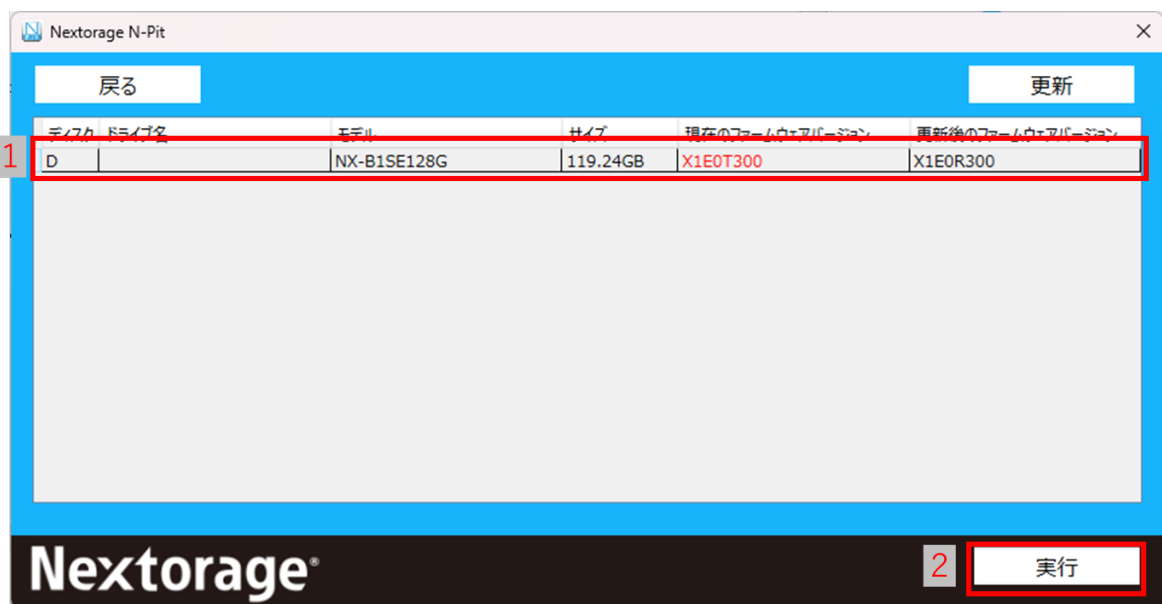


1. アップデートしたいドライブをクリックして選択し、実行ボタンをクリックします。

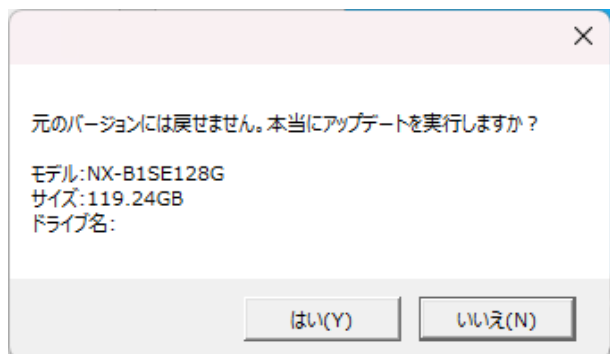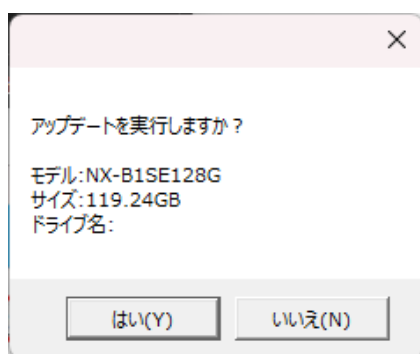

2. 確認ウィンドウが 2 回表示されます。アップデートを実行する場合には、いずれも「はい」をクリックしてください。

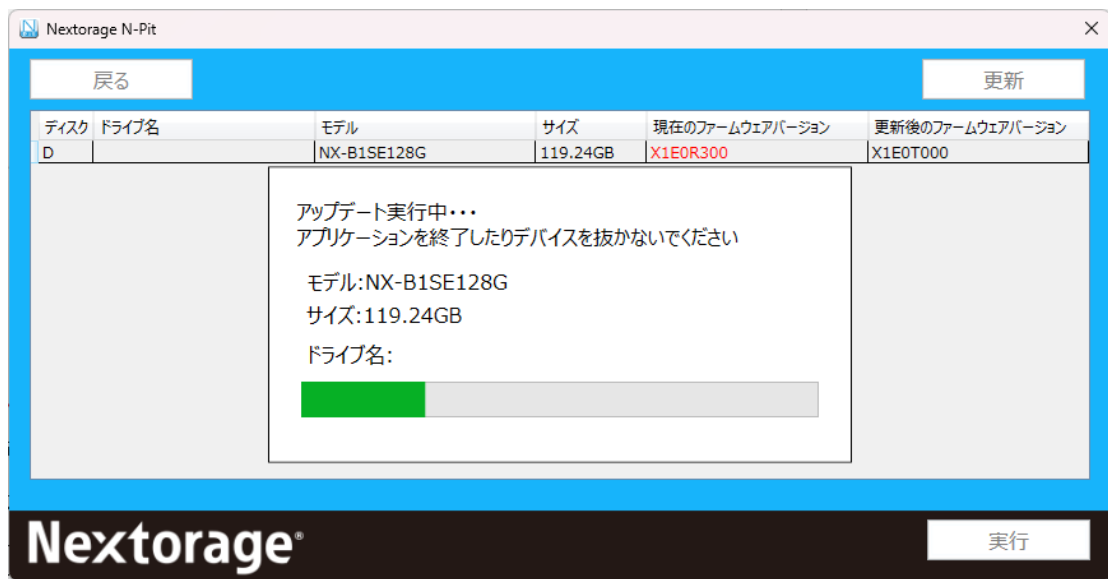


3. アップデートが実行されます。ストレージデバイスの状態によって時間がかかる場合があります。

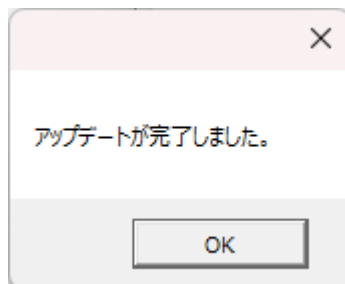

4. アップデートが完了するとウィンドウが表示されます。

インフォメーション機能

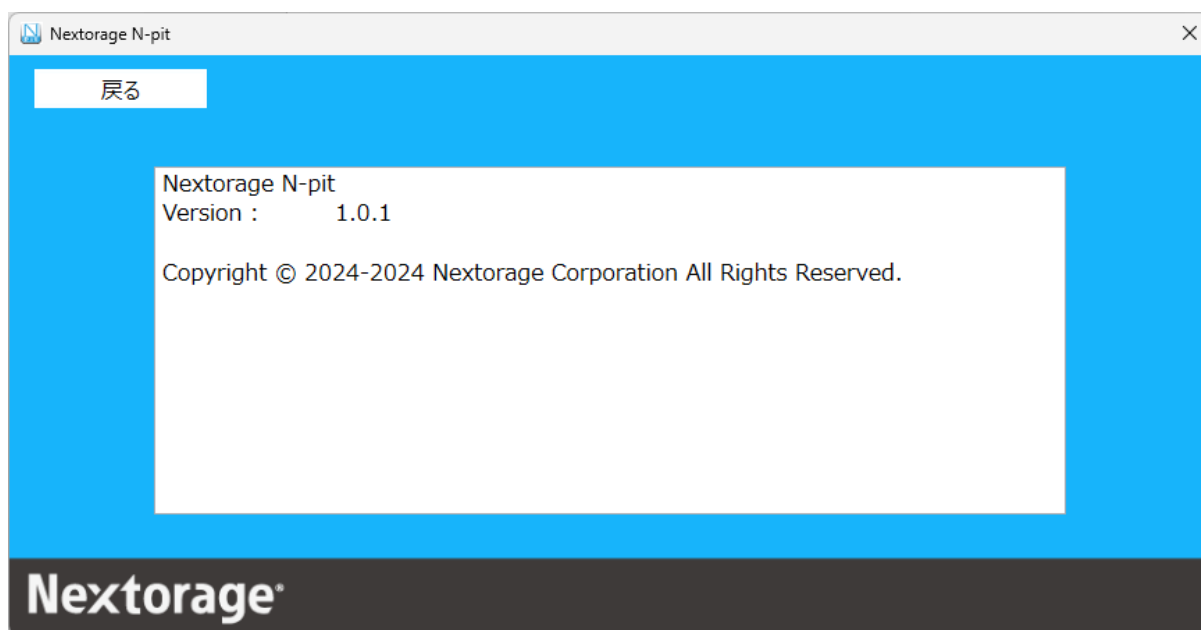

アプリケーションの情報が表示されます。

※表示されているバージョン情報は、例であり、実際の値とは異なります。