500000193-**01**

Nextorage

M.2 SSD ケース
M.2 SSD Enclosure
Boîtier SSD M.2

NX-EN シリーズ
NX-EN Series
NX-EN Séries

取扱説明書 JP
Instruction Manual EN
Manuel d'instructions FR

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。
Please read this instruction manual before use.
Veuillez lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

https://www.nextorage.net/

© 2025 Nextorage Corporation

お買い上げいただきありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

使用上のご注意

使いかたを誤ると、発熱、発火、破裂によりやけどや大けが、失明の原因になります。
本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。万一の場合に備えて定期的にバックアップを行ってください。
弊社では、いかなる場合においても記録内容の修復・復元・再現などはいたしません。また、記録内容の破損・消失についてはいかなる原因であっても一切その責任は負いかねます。
また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。

- ショート（短絡）させない
  本製品にピンなどの金属を差し込まない。
- 内部に異物をいれない
- 指定の電源、電圧で使用する
  誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。
  DC 100 Wまで（NX-EN1PRO）。
- 分解や改造をしない
- 火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない
- 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡らしたり、濡れたまま使用しない
  濡れたときは使用しないでください。
- 火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しない
  また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境では使用しない
- 本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえない
  火災、やけど、感電の原因になる可能性があります。
- 本製品とUSBケーブルの接続部に強い力をあたえない
  本製品やUSBケーブルの破壊になる可能性があります。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない
- USBケーブルはポートの根元まで確実に差し込む
- 濡れた手で本製品にさわらない
- 使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損などの異常がみられた場合は次の作業を行う
  – 本製品からUSBケーブルを抜く。
  – 使用を中止する。
- USBケーブルの上に重い物を乗せない
  火災・やけど・感電の原因になる可能性があります。
- 周囲の温度が0 ℃～ 40 ℃の範囲内で使用する
- 使用中の本製品に長時間ふれない
  長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。
  また、衣類の上からや衣類のポ

ケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続してふれたままになっていると、低温やけどになる可能性があります。
- 使用後や使用しないときは本製品をUSBケーブルから抜く
- 異常や不具合と思われたときは本製品をUSBケーブルから抜く
- 本製品のポート、通気口（NX-EN1PRO）にほこりがたまっていないか、定期的に点検する
- 接続部に直接ふれたり、指を差し込んだりしない
- 湿度の高い場所やたばこの煙がある場所で使用、保管しない
- ほこりや砂の多い場所で使用、保管しない
- 通気口を手などでふさいだり、吸気口を下にして置かない（NX-EN1PRO）
  本体の温度が高くなり、故障ややけどの原因となります。
- 通気口から異物を入れない（NX-EN1PRO）
- スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどのPCの省電力機能はご使用いただけない場合があります。
- 本製品接続時、他のUSB機器も使う場合は以下の点にご注意ください。
  - 本製品の転送速度が遅くなることがあります。
  - 本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、接続する機器のUSBポートに直接接続してください。
- データの書き込み／読み出し／削除中は、本製品および本製品内のM.2 SSDを取り外さない
  データが破損する原因となります。
- 本製品を接続したままPCを起動、または再起動したり、スリープや休止状態に移行、またはそこから復帰させない
  正常に動作しないことがあります。これらの操作は本製品をPCから外して行ってください。
- コネクターの形状が異なるUSBケーブルを本製品に接続しない
  ポートが破損する原因となります。
- 本製品をクレジットカード、ICカードやその他のカードの近くに置かない
  近くに置くと記録されているデータが消える場合があります。
- 付属の製品保証書は本製品限定のもので、本製品の取扱説明書に従った通常のご使用時、また本製品の純正付属品、または必要動作環境／推奨動作環境でのご使用時に限られます。ユーザーサポートなどの各種サービスも上記の前提で提供するものです。
- 本製品に取り付けるM.2 SSDは保証対象外です。M.2 SSDの取扱説明書などをご確認ください。
- 付属のUSBケーブルをご使用にならない場合、性能の保証は致しません。
- 本製品のアクセスランプが点灯しないときは、USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。

本製品は使用中に熱くなることがあります

国際的なオーディオ・ビデオ、情報および通信技術機器の安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はありません。ただし、本製品に長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。また、衣類の上からや衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続してふれたままになっていると、低温やけどになる可能性があります。

本製品に取り付ける M.2 SSD の温度上昇について

- **動作中および動作後しばらくは本製品内のM.2 SSDの表面が非常に高温であるため絶対に手または肌を触れないでください。**
- 本製品内のM.2 SSDに触れる前にM.2 SSDの温度が十分下がっていることをご確認ください。
- 本製品内のM.2 SSDに触れる可能性がある方々に対して、これらを適切に注意喚起してください。

取り扱いについて

- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。
- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
  - 異常に高温、低温または多湿になる場所
    炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり故障したりすることがあります。
  - 強力な磁気のあるところや放射線のある場所
  - 振動や大きな音のする場所、不安定な場所
  - 風通しが悪い場所
  - ほこり、湿気の多い場所
  - 直射日光のあたる場所

ファンの音について（NX-EN1PRO）

本製品の内部には温度上昇を防ぐためにファンが取り付けられており、電源を入れると多少の音が生じます。これは、本製品の構造によるもので、故障ではありません。しかし、異常音が発生した場合には「修理相談窓口」にご相談ください。

本製品は磁石を使用しております。以下、注意文をよく読み取り扱いにご注意ください。（NX-EN1PRO）

【医療機器に近づけない】

本製品は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。

主な特長・機能

- Nextorage製M.2 SSDおよびPS5®拡張用ヒートシンク一体型M.2 SSD、または、お手元のM.2 SSDおよびPS5拡張用ヒートシンク一体型M.2 SSDを取り付けられます。
- USBパワーデリバリーのパススルー充電に対応しています。（NX-EN1PRO）
- USBパワーデリバリー 100 W出力までの充電器・モバイルバッテリーに対応しています。（NX-EN1PRO）
- 本製品を使用することで、USB-C®ポートが1つしかないPC等の機器を充電できます。（NX-EN1PRO）

対応M.2 SSD

- **対応M.2 SSD**
  PCIe® M.2 NVMe™ SSD
  SATA M.2 SSD
  PS5拡張用ヒートシンク一体型のM.2 SSD
- **取付可能なM.2 SSDのサイズ**
  Type 2280、Type 2260、Type 2242、Type 2230

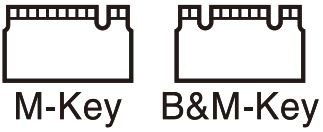

ご注意

- M.2 SSDは複数の形状や規格があります。非対応のM.2 SSDを取り付けると本製品およびM.2 SSDが故障するおそれがあります。
- ヒートシンク付M.2 SSDは、PS5拡張用ヒートシンク一体型M.2 SSDのみ対応しています。

内容品を確認する

万一、不足している内容品がある場合は「修理相談窓口」にご相談ください。

- M.2 SSDケース（1）
- USB-Cケーブル 50 cm（1）
- M.2 SSD固定用ラッチ（2）

  M.2 SSDの固定に使用します。

  ※ 1つは本製品に装着されています。



- M.2 SSD固定用ラッチ 補助具（1）

  ヒートシンク一体型M.2 SSDの取り付け・取り外しに使用します。



なお、M.2 SSD固定用ラッチおよび補助具は保証の対象となりません。

各部の名称と主な機能

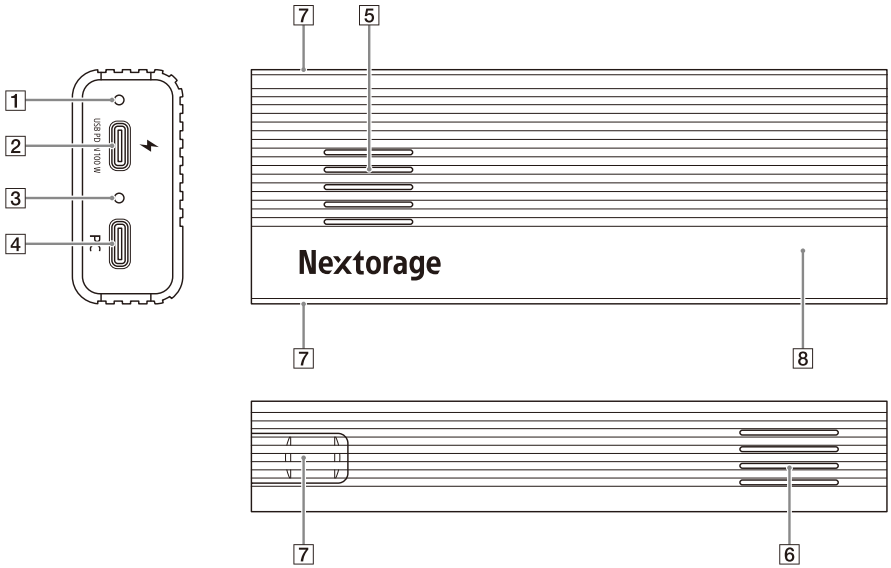

1 充電器用LED（オレンジ）（NX-EN1PRO）

充電器との接続状況を点灯/点滅で表示します。

状態	動作
消灯	充電器と接続なし（バスパワーモードで動作中）
点灯	USBパワーデリバリーで充電器と接続中
遅い点滅	5 V、3 Aで充電器と接続中
速い点滅	5 V、1.5 Aまたは900 mAで充電器と接続中
間欠点滅	ファンに異常が発生している

2 充電器用USB-Cポート（NX-EN1PRO）

USBパワーデリバリー対応充電器・モバイルバッテリーとUSBケーブルで接続します。

3 データ通信用LED（青）

データの通信状況を点灯/点滅で表示します。

状態	動作
消灯	PC等との接続なし（PC等がスタンバイ状態）
点灯	PC等との接続中（読み書き無しのアイドル状態）
遅い点滅	本製品に取り付けたM.2 SSDへのアクセス中（Hi-Speed USB（USB 2.0）接続）
速い点滅	本製品に取り付けたM.2 SSDへのアクセス中（SuperSpeed USB（USB 3.2）接続）

4 データ通信用USB-Cポート

PC等とUSBケーブルで接続します。

5 吸気口（NX-EN1PRO）
本製品内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。吸気口をふさぐような覆いやカバーをしないでください。また、上下を逆にして置かないでください。

6 排気口（NX-EN1PRO）
本製品内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。排気口をふさぐような覆いやカバーをしないでください。

7 内部ケースロック
内部ケースをアルミケースに固定します。
押し込むと内部ケースを取り出せます。

8 アルミケース

内部ケース （内部基板）

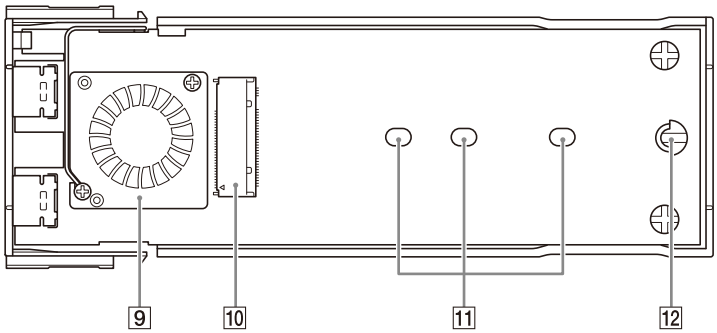

9 ファン（NX-EN1PRO）

10 M.2 SSDコネクタ
M.2 SSDを取り付けます。

11 M.2 SSD固定用ラッチ取り付け穴
M.2 SSDのサイズに合わせてM.2 SSD固定用ラッチを取り付けます。

12 M.2 SSD固定用ラッチ
Type 2280サイズのM.2 SSDの固定に使用します。

M.2 SSDの取り付け方法

※ 本製品へのM.2 SSDの取り付け、取り外しの際に発生した機器の破損、ケガなどにつきましては責任を負いませんので、十分注意して作業してください。
※ 本製品へのM.2 SSDの取り付け、取り外しの際に、感電およびファンへの指挟み等のおそれがありますので、本製品からUSBケーブルを抜いて作業してください。

1 静電気による本製品、およびM.2 SSDの故障を防ぐため、本製品およびM.2 SSDに触れる前に非塗装の金属表面に触れるなどして静電気を体から除去してください。

2 本製品両側の内部ケースロック[7]を押し込みながら内部ケースを引き出してください。

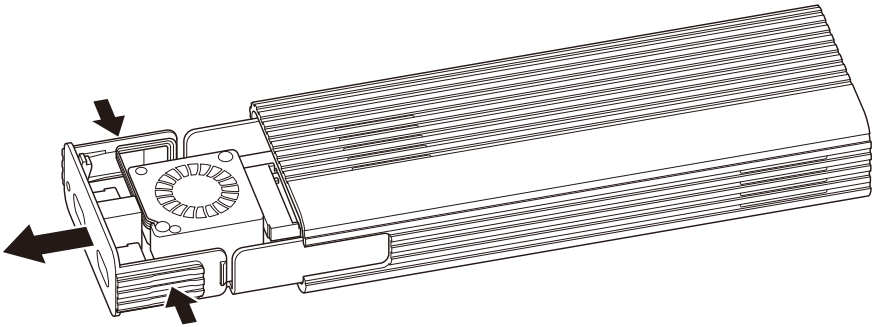

3 下図①、②の順にM.2 SSDを内部基板に取り付け、M.2 SSDのM.2 SSD固定ラッチ付近を押さえながらM.2 SSD固定用ラッチ12を反時計回りに90度回してM.2 SSDを固定します。

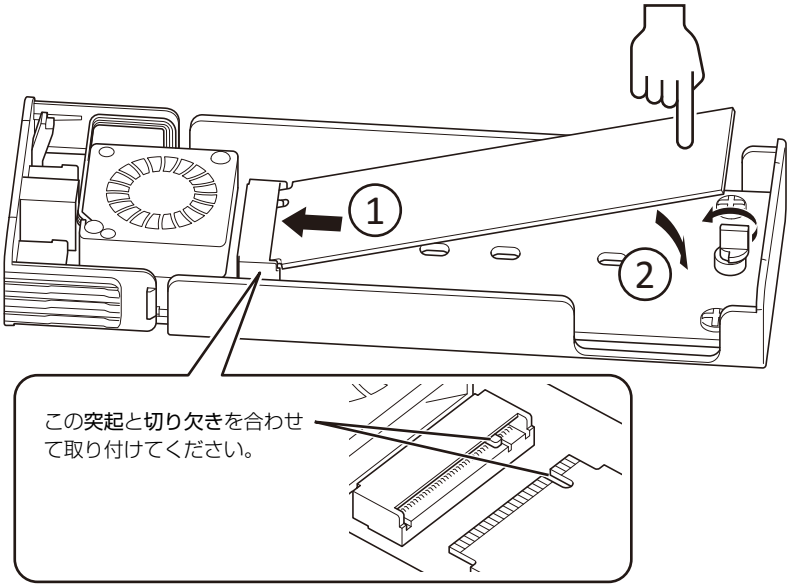

ヒント

- PS5拡張用ヒートシンク一体型M.2 SSDを取り付ける場合は、付属のM.2 SSD固定用ラッチ補助具を使用してください。
- Type 2280以外のM.2 SSDを取り付ける場合は、付属のM.2 SSD固定用ラッチを各M.2 SSD固定用ラッチ取り付け穴10に取り付けてください。

ご注意

M.2 SSD固定用ラッチには向きがありますので、図の向きに合わせて取り付けてください。

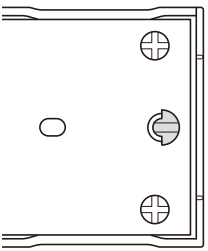

- M.2 SSD固定用ラッチ12を各M.2 SSD固定用ラッチ取り付け穴10から取り外す際は、内部ケース裏面より、M.2 SSD固定用ラッチ12をつまみながら（矢印方向）、押しあげてください。

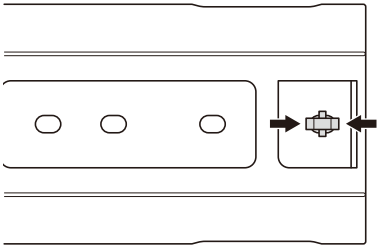

ヒント

つまみにくい場合は、ラジオペンチなどを使用してください。

4 内部ケースをアルミケース8に内部ケースロック7が掛かるまで挿し込んでください。

ご注意

内部ケースとアルミケース8の間に指や皮膚を挟まないようにご注意ください。

M.2 SSDの取り外し方法

※ 本製品へのM.2 SSDの取り付け、取り外しの際に発生した機器の破損、ケガなどにつきましては責任を負いませんので、十分注意して作業してください。
※ 本製品へのM.2 SSDの取り付け、取り外しの際に、感電およびファンへの指挟み等のおそれがありますので、本製品からUSBケーブルを抜いて作業してください。
※ 動作後しばらくは本製品内のM.2 SSDやヒートシンクの表面が非常に高温であるため、絶対に手または肌を触れないでください。
※ 本製品内のM.2 SSDに触れる前にM.2 SSDの温度が十分下がっていることを確認してください。

取り付けと逆の手順で取り外してください。

各機器に接続して使用する

※ 内部ケースをアルミケース8から取り出した状態で使用しないでください。感電およびファンへの指挟み等のケガ、本製品の故障の原因となります。
※ 取り付けるM.2 SSDによっては、各機器の性能や機能が制限されることがあります。

PCに接続して使用する（Windowsベースポータブルゲーム機含む）

取り付ける

※ パススルー充電機能を使用する場合は、本製品の充電器用USB-Cポート2にUSBパワーデリバリー対応充電器・モバイルバッテリーを接続する。（NX-EN1PRO）

1 本製品のUSBポートにUSBケーブルを接続する。
2 PCのUSBポートにUSBケーブルを接続する。

取り外す

Windowsをお使いの場合

1 画面右下のタスクトレイで、［ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す］アイコンをクリックする。
2 本製品の項目をクリックする。
3 「安全に取り外すことができます。」のメッセージを確認し、PCからUSBケーブルを取り外す。

macOSをお使いの場合

1 デスクトップの本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップする。
2 アイコンがデスクトップから消えたことを確認したのち、PCからUSBケーブルを取り外す。

PlayStation® 5に接続して使用する

USB拡張ストレージとして本製品をフォーマットする

初めて本製品をPS5のUSB拡張ストレージとして使用する前に、次の手順でフォーマットしてください。

ご注意

- フォーマットすると、本製品内に保存されているデータはすべて消去されます。必要に応じてバックアップを作成してください。
- フォーマット中は、絶対にUSBケーブルを抜いたり、PS5の電源を切らないでください。故障の原因になります。

※ パススルー充電機能を使用する場合は、本製品の充電器用USB-Cポート2にUSBパワーデリバリー対応充電器・モバイルバッテリーを接続する。(NX-EN1PRO)

1 本製品をPS5本体のUSB端子に接続する。

2 ホーム画面から［設定］＞［ストレージ］＞［USB拡張ストレージ］に移動する。

3 表示された機器の中から本製品「Portable Storage」を選ぶ。

4 ［USB拡張ストレージとしてフォーマット］を選ぶ。

本製品とPS5の本体ストレージ間でデータを移動する

本製品とPS5の本体ストレージ間で、保存済みのデータを移動できます。

1 ［ゲームライブラリー］の中から移動するデータを選び、コントローラーのオプションボタンを押す。

2 ［ゲームとアプリを移動］＞［移動］を選ぶ。
M.2 SSDストレージとUSB拡張ストレージの両方を接続している場合は、［USB拡張ストレージに移動できる項目］タブを選びます。

ご注意

- PS5本体ストレージに保存されていないPS5ゲームはプレイすることができません。その場合は、USB拡張ストレージからゲームのデータをPS5の本体ストレージに戻してください。［ゲームライブラリー］の［あなたのコレクション］タブの中で［USB拡張ストレージ］のラベルが付いているゲームが、USB拡張ストレージにのみ保存されているゲームです。戻したいゲームを選択してオプションボタンを押し、［コピー］を選びます。
- PS4ゲームは、USB拡張ストレージに保存したままでもプレイできます。

PS4ゲームを本製品に自動的にダウンロードする

PS4ゲームは、USB拡張ストレージに直接インストールできます。

ホーム画面から［設定］＞［ストレージ］＞［インストール先］に移動して、インストール先を設定してください。

本製品のデータを消去する

使用しないデータを消去する場合は、次の手順で消去してください。

1 ホーム画面から［設定］＞［ストレージ］に移動する。
2 ［USB拡張ストレージ］＞［ゲームとアプリ］を選ぶ。
3 ［コンテンツを削除］タブを選ぶ。
4 削除するデータを選び、［削除］を選ぶ。

本製品を取り外す

本製品を取り外す場合は、PS5の電源が切れていることを確認してから取り外してください。

PS5の電源が入っている状態で本製品を取り外す場合は、次の手順で取り外してください。

1 ［設定］＞［ストレージ］＞［USB拡張ストレージ］＞［PS5から安全に取り外す］の順に選ぶ。
2 PS5から本製品を取り外す。

本製品を再び使用する際には、PS5本体背面にあるUSB端子に接続しなおします。

PS5で本製品をフォーマット（削除または消去）する

本製品をPS5のUSB拡張ストレージドライブとして使用しなくなった場合、ドライブのフォーマットを実行できます。

ご注意

- フォーマットすると、本製品内に保存されているデータはすべて消去されます。必要に応じてバックアップを作成してください。
- フォーマット中は、絶対にUSBケーブルを抜いたり、PS5の電源を切らないでください。故障の原因になります。

1 ［設定］＞［ストレージ］＞［USB拡張ストレージ］に移動する。
2 ［...］（その他）＞［exFAT形式でフォーマット］を選ぶ。

PlayStation 4に接続して使用する

拡張ストレージとして本製品をフォーマットする

初めて本製品をPS4の拡張ストレージとして使用する前に、次の手順でフォーマットしてください。

ご注意

- フォーマットすると、本製品内に保存されているデータはすべて消去されます。必要に応じてバックアップを作成してください。
- フォーマット中は、絶対にUSBケーブルを抜いたり、PS4の電源を切らないでください。故障の原因になります。

※ パススルー充電機能を使用する場合は、本製品の充電器用USB-Cポート 2 にUSBパワーデリバリー対応充電器・モバイルバッテリーを接続する。（NX-EN1PRO）

1 本製品をPS4本体のUSB端子に接続する。

2 ホーム画面から［設定］＞［周辺機器］＞［USBストレージ機器］に移動する。

3 表示された機器の中から本製品「Portable Storage」を選ぶ。

4 ［拡張ストレージとして初期化する］を選ぶ。

インストール先を変更する

ゲームのインストール先を本製品に変更するには、次の手順で保存する場所を指定してください。

ご注意

ゲームのダウンロード中に、インストール場所を変更することはできません。

1 ホーム画面から［設定］＞［ストレージ］に移動して、コントローラーのOPTIONSボタンを押す。

2 ［アプリケーションのインストール先］＞［拡張ストレージ］を選ぶ。

本製品とPS4の本体ストレージ間でデータを移動する

本製品とPS4の本体ストレージ間で、保存済みのデータを移動できます。

ご注意

- 同じゲームのデータが本体ストレージと拡張ストレージの両方に保存されている場合には、どちらか一方からそのデータを削除しないと、拡張ストレージ機器を使用できません。
- ゲームのデータ自体が本体ストレージに保存されている場合でも、拡張ストレージにアドオンをインストールできます。

1 ホーム画面から［設定］＞［ストレージ］に移動する。

2 移動するデータが保存されているストレージを選び、［アプリケーション］を選ぶ。

3 OPTIONSボタンを押して、［拡張ストレージへ移動する］または［本体ストレージへ移動する］を選ぶ。

4 移動するデータにチェックマークを付け、［移動］を選ぶ。

本製品を取り外す

本製品を取り外す場合は、PS4の電源が切れていることを確認してから取り外してください。

PS4の電源が入っている状態で本製品を取り外す場合は、次のいずれかの手順で取り外してください。

- クイックメニューで［サウンドと周辺機器］＞［拡張ストレージの使用を停止する］を選ぶ。
- ［設定］＞［周辺機器］＞［USBストレージ機器］で本製品を選び、［この拡張ストレージの使用を停止する］を選ぶ。

本製品を再び使用する際には、PS4本体のUSB端子に接続しなおします。

PlayStationへの接続方法の詳細については、PlayStation公式サポートページをご確認ください。

Steam Deckに接続して使用する

ご注意

Steam Deckの初期コントローラーフォーマットを使用しています。

取り付ける

※ パススルー充電機能を使用する場合は、本製品の充電器用USB-Cポート 2 にUSBパワーデリバリー対応充電器・モバイルバッテリーを接続する。（NX-EN1PRO）

1 本製品のUSB端子にUSBケーブルを接続する。

2 Steam DeckのUSB端子にUSBケーブルを接続する。

USB拡張ストレージとして本製品をフォーマットする

初めて本製品をSteam DeckのUSB拡張ストレージとして使用する前に、次の手順でフォーマットしてください。

ご注意

- フォーマットすると、本製品内に保存されているデータはすべて消去されます。必要に応じてバックアップを作成してください。
- フォーマット中は、絶対にUSBケーブルを抜いたり、Steam Deckの電源を切らないでください。故障の原因になります。

- フォーマットすると、Steam Deck以外の機器での使用ができなくなる可能性があります。

1 Steam Deckの「STEAM」ボタンを押す。

2 Steam Deckメニューで［設定］>［ストレージ］を選ぶ。

3 画面上に表示された「ストレージ」一覧から本製品を選択、「Steam Deckでこのドライブを使用するには、まずフォーマットする必要があります。このドライブをフォーマットするには、Ⓨを押してください。」というメッセージが表示されたら、「Y」ボタンを押す。

4 画面の表示に従って進みフォーマットを完了する。

ゲームをインストールする

1 Steam Deckの「STEAM」ボタンを押す。

2 Steam Deckメニューの［ライブラリ］からゲームを選ぶ。

3［インストール］を選ぶ。

4 画面に表示されたインストール先から本製品を選択し、画面の表示に従ってインストールを進める。

データの保存場所を移動する

本製品とSteam Deckの本体ストレージ、または本製品とmicroSDカード間で、保存済みのデータを移動できます。

1 Steam Deckの「STEAM」ボタンを押す。

2 Steam Deckメニューで［設定］>［ストレージ］を選ぶ。

3 保存元のストレージから移動したいゲームを選択し、「Y」ボタンを押す。または、画面上の［Ⓨコンテンツを移動］のオプションを選ぶ。

4 ポップアップメニューから移動先ドライブを選び、［移動］を選ぶ。

ゲームを消去する

使用しないデータを消去する場合は、次の手順で消去してください。

1 Steam Deckの「STEAM」ボタンを押す。

2 Steam Deckメニューで［設定］>［ストレージ］を選び、画面上に表示された「ストレージ」一覧から本製品を選ぶ。

3 消去したいゲームを選び「X」ボタンを押す。または、画面上の［Ⓧアンインストール］のオプションを選ぶ。

4 再確認の表示が画面に表示されるので、［アンインストール］を選ぶ。

本製品を取り外す

本製品を取り外す場合は、Steam Deckの電源が切れていることを確認してから取り外してください。

Steam Deckの電源が入っている状態で本製品を取り外す場合は、次のいずれかの手順で取り外してください。

1 Steam Deckの「STEAM」ボタンを押す。

2 Steam Deckメニューで［設定］＞［ストレージ］を選ぶ。

3 画面上に表示された「ストレージ」一覧から本製品を選び、「Y」ボタンを押す。または、画面上の［Ⓨオプション］を選ぶ。

4 表示されたポップアップメニューから［ドライブの取り出し］を選ぶ。

5 Steam Deckから本製品を取り外す。

本製品を再び使用する際には、Steam DeckのUSB端子に接続しなおします。

Steam Deckで本製品をフォーマット（削除または消去）する

本製品をSteam DeckのUSB拡張ストレージドライブとして使用しなくなった場合、ドライブのフォーマットを実行できます。

ご注意

- フォーマットすると、本製品内に保存されているデータはすべて消去されます。必要に応じてバックアップを作成してください。
- フォーマット中は、絶対にUSBケーブルを抜いたり、Steam Deckの電源を切らないでください。故障の原因になります。
- フォーマットすると、Steam Deck以外の機器での使用ができなくなる可能性があります。

1 Steam Deckの「STEAM」ボタンを押す。

2 Steam Deckメニューで［設定］＞［ストレージ］を選ぶ。

3 画面上に表示された「ストレージ」一覧から本製品を選び、「Y」ボタンを押す。または画面上の［Ⓨオプション］を選ぶ。

4 表示されたポップアップメニューから［ドライブをフォーマット］を選ぶ。

5 画面の表示に従って進みフォーマットを完了する。

iPhone に接続して使用する

対応機器別機能

お使いの機器によって使える機能が異なりますので、下表にてご確認ください。

	機能		
機器	A	B	C
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	△
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	△

機能

A：M.2 SSD内に保存されたデータを確認する

B：iPhone内蔵ストレージのデータをM.2 SSDにコピーする

C：M.2 SSDに撮影する動画を直接保存する（ダイレクトレック）

○：対応

△：M.2 SSDの仕様により、対応する録画モードが異なる

—：iPhone側に機能なし

※ 詳細については下記の URL をご確認ください。
https://www.nextorage.net/compatibility/

取り付ける

※ パススルー充電機能を使用する場合は、本製品の充電器用USB-Cポート 2 にUSBパワーデリバリー対応充電器・モバイルバッテリーを接続する。（NX-EN1PRO）

1 USBケーブルでiPhoneと本製品を接続する。

本製品内に保存されたデータを確認する

1「ファイル」アプリを選ぶ。

2［ブラウズ］を選ぶ。

3 表示された［場所］から本製品を選ぶ。

4 確認したいファイルを選択する。

内蔵ストレージのデータを本製品にコピーする

「写真」アプリからコピーする場合

1「写真」アプリを選ぶ。

2 任意の写真や動画データを選ぶ。

3 左下に表示される［⎙］のアクションアイコンを選ぶ。

4［“ファイル”に保存］を選ぶ。

5［ブラウズ］を選ぶ。

6 表示された［場所］から本製品を選択する。

※［ブラウズ］が表示されない場合は、画面右上の［>］をタップし［ブラウズ］まで戻る。

7 コピーしたいフォルダを選択し、右上の［保存］を選ぶ。

手順4［“ファイル”に保存］を選択後にフォルダを選択せずに右上に表示される［保存]を選ぶことでも保存が可能となります。

「ファイル」アプリからコピーする場合

1「ファイル」アプリを選ぶ。

2［ブラウズ］メニューから任意のデータを選ぶ。

3 左下に表示される［⎙］のアクションアイコンを選ぶ。

4［コピー］を選び、右上の［完了］を選ぶ。

5［ブラウズ］に戻り、表示された［場所］から本製品を選ぶ。

6 保存先のフォルダを開く。

7 画面を長押して表示されるポップアップメニューから［ペースト］を選ぶ。

本製品に撮影する動画を直接保存する（ダイレクトレック）

1「カメラ」アプリを選ぶ。

2［ビデオ］を選ぶ。

3 左上に［ProResHDR］が表示されているのを確認する。
［ProResHDR］に斜線＼が入っているときはiPhone内臓ストレージに保存されるため、［ProResHDR］をタップし斜線を外してください。

4 録画ボタンを選び録画を開始する。

故障かな？と思ったら

接続機器が本製品を認識しない、または正常に動作しない。

次のことを確認してください。

- 接続の手順に従って、本製品および機器を再接続してください。
- お使いの機器が本製品に対応しているかどうか、下記「主な仕様」の「対応OS」をご確認ください。
- システム情報の読み込み等のために、お使いの機器が本製品を認識するのに時間が数分かかる場合があります。
- M.2 SSDの取り付け手順に従って、本製品およびM.2 SSDを再取り付けしてください。

PDパススルーでの充電が遅い、または充電がされない（NX-EN1PRO）

次のことを確認してください。

- 接続している充電器の仕様をご確認ください。
- 100 W対応PDアダプターを使用の場合、USBケーブルの仕様が60 W以上の充電に対応しているか確認してください。

ファンから異常音がする（NX-EN1PRO）

使用を中止し、「修理相談窓口」またはお買い上げ店までお問い合わせください。

解決しない場合は、以下のサポートサイトをご確認ください。
https://www.nextorage.net/support/

商標について

- NVMeはNVM Express, Inc.の米国またはその他の国における登録商標または商標です。
- PCIeはPCI-SIGの登録商標です。
- USB-C®はUSB Implementers Forum, Inc.の登録商標です。
- “PlayStation”、“PS5”および“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
- “Steam”および“Steam Deck”は米国およびその他の国に登録されたValve Corporationの商標および/または登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- macOS および“iPhone”は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- その他、本取扱説明書で使用されているシステム名や製品名は通常、それぞれの開発者や製造各社の商標または登録商標です。ただし本紙のすべてのシステム名や製品名に商標記号や登録商標記号（™、®）が記載されているわけではありません。

主な仕様

インターフェース*1

USB 20Gbps
USB Power Delivery 3.0（NX-EN1PRO）

外形寸法

約48 mm×22.6 mm×130 mm（幅×厚さ×高さ）（最大突起物を除く）

質量

約 126 g（NX-EN1PRO）
約 118 g（NX-EN1SE）

動作温度

0 ℃～40 ℃（結露なきこと）

NX-EN1PRO

USB パワーデリバリー対応充電器接続

入力（最大）*2
DC 100 W

パススルー充電出力（最大）*2*3
DC 5 V、1 A
DC 9 V、1.89 A
DC 15 V、2.33 A
DC 20 V、4.5 A（e-Markerを搭載したUSB-Cケーブルが必要）

USB パワーデリバリー非対応充電器接続*4

入力(最大)
DC 15 W

充電器接続なし*4

USBバスパワー

NX-EN1SE

USBバスパワー（外部電源なし）

対応OS*5

https://www.nextorage.net/compatibility/
よりご確認ください。

*1 USB 20Gbps で接続するには、SuperSpeed USB 20Gbps（USB 3.2 Gen 2x2）対応機器でお使いいただく必要があります。

*2 100 W 出力の USB パワーデリバリー対応充電器／モバイルバッテリー接続時

*3 PPS（Programmable Power Supply）は非対応

*4 パススルー充電出力はありません。

*5 全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を接続する前に、お使いの機器がポータブル SSD に対応していることをご確認ください。最新対応状況は、https://www.nextorage.net/compatibility/ よりご確認ください。

本製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この取扱説明書には保証書が添付されていますので、お買い上げ時のレシートまたは明細書を大切に保管してください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子が悪いときは
相談窓口にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：NX-EN1□□□
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ日、注文番号などご注文の詳細

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理または同等品との交換をさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

部品の保有期間について
補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後5年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて同等品との交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせなどはホームページをご活用ください。

https://www.nextorage.net/support/

お問い合わせ相談窓口
電話：**0120-889-102**
受付時間 9:00～17:00　月～金曜日
（祝・祭日、年末年始及び当社夏季休業日を除く）

Nextorage株式会社
〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1
川崎駅前タワー・リバーク9階
https://www.nextorage.net/

保証書

品名	M.2 SSDケース
型名	NX-EN1□□□
お買上げ日	年 月 日

本書は、本書記載内容（下記記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

販売店

お問合せ先：修理相談窓口
フリーダイヤル：**0120-889-102**
ホームページ：**https://www.nextorage.net/support/**
Nextorage株式会社　神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1　川崎駅前タワー・リバーク9階　〒210-0007

保証期間	お買上げの日から　1年
お客様住所	
お名前	様　電話　-　-

無料修理規定

1. 正常な使用状態で、保証期間内に本機が故障した場合には、本書に従い無料修理または同等品と無料交換いたします。お買い上げのお店にお持ちいただくか、相談窓口にご連絡ください。その他の責任は、お客様の記録されたデータの損失および障害が発生した場合も含め、いかなる場合も一切負いかねます旨ご了承ください。
2. 無料修理により、交換された旧製品は、当社にて適宜廃棄処分させていただきます。
   ・修理後の製品をお客様にてお受け取りいただけない場合（当社がお客様と連絡がとれない場合等を含みます）、または製品お預かり後にお客様が修理のご依頼をキャンセルされたにもかかわらず当該製品をお客様にてお受け取りいただけない場合、当該製品をお預かりした日から6か月間の保管期間の経過をもって、当該製品の所有権は当社に移転し、当社が当該製品を当社所定の方法にて処分もしくは第三者へ譲渡できることとします。
3. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。
   (1)本書および販売店が発行するレシートまたは明細書の提示が無い場合。
   (2)つぎの保証対象外の用途で使用された場合。ドライブレコーダー、監視カメラ、サーバー記録などの常時繰り返し記録用途・デジタルサイネージなど常時再生用途・産業用途
   (3)本書にお買上げ日および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合
   (4)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
   (5)使用上の誤り（取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷
   (6)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
   (7)お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷
   (8)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷
   (9)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
   (10)消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。
6. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
9. 本書は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

修理メモ	

＊本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

NSSD01

English

Thank you for purchasing this product. Failure to follow safety precautions for electrical products may result in fire or personal injury.
Please read this instruction manual carefully to ensure safe use of the product.

Cautions on Use

If this product is used incorrectly, it may generate heat, catch fire, or explode, causing burns, serious injury, or loss of eyesight.
This product is a precision instrument. Data may be lost due to sudden failure or other reasons. Back up your data regularly just in case. We will not recover, restore, or reproduce stored content in any case. Furthermore, we bear no liability regardless of the cause of the damage or loss of stored content.
To prevent accidental ingestion and other problems, be sure to observe the following:

- Do not short-circuit.
  Do not insert a pin or other metal object into the product.
- Do not insert foreign objects inside.
- Use the product with the specified power supply and voltage.
  Use with the wrong voltage may cause a fire, burn, or electric shock.
  Up to 100 W DC (NX-EN1PRO).
- Do not disassemble or modify.
- Do not put the product in fire, or heat it with a heating appliance such as a microwave oven or other oven.
- Do not get the product wet with liquids such as water, seawater, milk, soft drinks, and soapy water, or use it while it is wet.
  When the product is wet, do not use it.
- Do not use or store the product near fire, under the blazing sun, near a stove, inside a hot car, or other hot location.
  Furthermore, do not use the product in an environment with poor ventilation such as under a futon or blanket or in a bag.
- Do not subject the product to an impact or force, such as by hitting it with a hammer or other object, placing heavy objects on it, stepping on it, or dropping it.
  A fire, burn, or electric shock may occur.
- Do not subject the connection parts of the product and USB cables to a strong force.
  Damage to the product or USB cables may occur.
- Do not allow children to use the product unsupervised, and keep it out of the reach of infants.
- Fully insert the USB cable connectors all the way into the ports.
- Do not touch the product with wet hands.
- If you notice an abnormality such as an abnormal odor, abnormal sound, smoke, heat, discoloration, deformation, or damage during use or storage, do the following:
  – Disconnect the USB cables from the product.
  – Stop using the product.
- Do not place heavy objects on the USB cable.
  A fire, burn, or electric shock may occur.
- Use the product in a location with an ambient temperature within the range of 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F).
- Do not touch the product for a long period of time during use.
  Keeping your skin in contact for a long period of time may cause a low-temperature burn.
  Even maintaining contact unintentionally by placing it on top of your clothes or putting it in your pocket for an extended period, such as falling asleep for example, may result in a low-temperature burn.

- Disconnect the USB cables from the product after using or when you will not use the product.
- If you suspect an abnormality or a malfunction, disconnect the USB cables from the product.
- Regularly check that dust has not collected between the ports and vents (NX-EN1PRO) of the product.
- Do not directly touch or insert a finger in a connection part.
- Do not use or store the product in very humid location or a location with cigarette smoke.
- Do not use or store the product in a dusty or sandy location.
- Do not block a vent with a hand or other object and do not place the intake vent facing downward. (NX-EN1PRO)
  The temperature of the product may rise and cause a failure or burn.
- Do not insert a foreign object through a vent. (NX-EN1PRO)
- Use of PC power-saving functions, such as standby, hibernation, sleep, suspend, and resume, may not be possible.
- Note the following when using other USB devices while connecting this product to equipment.
  - The transfer speed of this product may become slower.
  - You may be unable to use this product if it is connected to equipment via a USB hub. If this happens, reconnect this product directly to the USB port of the equipment.
- Do not remove this product from the equipment while writing, reading or deleting data. Doing so may damage the data.
- If this product is still connected to the PC in the following situations, the PC may not operate correctly.
  - When you start or restart the PC.
  - When the PC enters sleep or hibernation, or returns from either. Disconnect this product from the PC before doing these operations.
- Do not connect a wrong USB cable to this product, which may damage the socket.
- Do not place this product near a credit card, IC card or other card. If placed near a card, the recorded data may be lost.
- The supplied product warranty is limited only to this product itself, when used normally in accordance with these operating instructions and with the accessories that were included with this product in the specified or recommended system environment. Services provided by the Company, such as user support, are also subject to these restrictions.
- The M.2 SSD installed in this product is not covered by the warranty. Check the instruction manual and other documents of the M.2 SSD.
- If the supplied USB cables are not used, the performance cannot be not guaranteed.
- When the access lamp of the product is not lit, check whether the USB cables are connected correctly.

The product may become hot during use

There will be no problem with safety as the product is designed to operate below the upper temperature limit specified by IEC 62368-1, an international audio/video, information and communication technology equipment safety standard. However, keeping your skin in contact with it for a long period of time may cause a low-temperature burn. Even maintaining contact unintentionally by placing it on top of your clothes or putting it in your pocket for an extended period, such as falling asleep for example, may result in a low-temperature burn.

Increase in the product Temperature

- **Never touch the product with a hand or skin during operation and for a while afterwards because its surfaces will be extremely hot.**
- Make sure that the product has sufficiently cooled before touching it.
- Please alert people who may touch the product.

Handling

- Do not disassemble or modify the product.
- Do not place the product in the following locations, whether for use or storage. A failure may occur.
  - Locations with unusually high or low temperatures or high humidity
    The temperature will become especially high under the blazing sun, near a heating appliance, or in a car with the windows closed in summer. Leaving the product in such a location may cause deformation and failure.
  - Locations with strong magnetism or radiation
  - Locations subject to vibration or loud noise and locations that are unstable
  - Locations with poor ventilation
  - Locations with a lot of dust or humidity
  - Locations exposed to direct sunlight

Fan Sound (NX-EN1PRO)

A fan is installed inside the product to prevent the temperature rising, and it will make some sound when you turn on the power.
This is due to the structure of the product and is not a malfunction. However, if abnormal noise is generated, contact the customer service department of the online store where you purchased the product.

This product has a magnet. Please read the following warning statement before using it. (NX-EN1PRO)

[Do not place this product close to medical devices.]

This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

Main Features and Functions

- Allows you to install a Nextorage M.2 SSD or PS5® expansion M.2 SSD with buit-in heatsink, or other M.2 SSD or PS5 expansion M.2 SSD with buit-in heatsink that you have.
- Supports charging with USB Power Delivery Pass-Through. (NX-EN1PRO)
- Supports chargers and mobile batteries with up to 100 W USB Power Delivery output. (NX-EN1PRO)
- Use of the product enables charging a PC or other device that has only one USB-C® port. (NX-EN1PRO)

Supported M.2 SSD

- Supported M.2 SSD
  PCIe® M.2 NVMe™ SSD
  SATA M.2 SSD
  PS5 expansion M.2 SSD with buit-in heatsink
- Installable M.2 SSD size
  Type 2280, Type 2260, Type 2242, and Type 2230

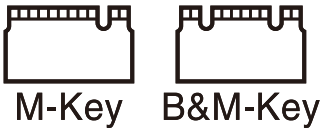

Notes

- There are multiple shapes and standards for M.2 SSD. If an unsupported M.2 SSD is installed, the product and M.2 SSD may fail.
- In the case of an M.2 SSD with heatsink, only a PS5 expansion M.2 SSD with buit-in heatsink is supported.

Checking the Contents of the Package

In the event that any item is missing, immediately contact the customer service department of the online store where you purchased the product.

- M.2 SSD enclosure (1)
- USB-C cable (50 cm (1.64 ft)) (1)
- M.2 SSD fixing latch (2)
  Used to fix an M.2 SSD.
  * One is attached to the product.



- M.2 SSD fixing latch tool (1)
  Used to install and remove an M.2 SSD with buit-in heatsink.



Please note that the M.2 SSD fixing latch and M.2 SSD fixing latch tool are not covered by the warranty.

Names and Main Functions of Parts

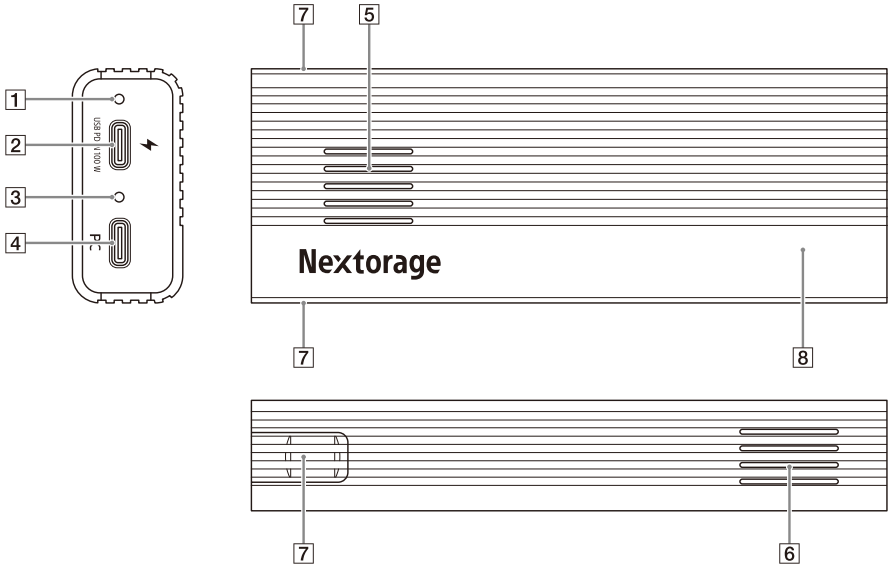

1 Charger LED (orange) (NX-EN1PRO)
Indicates the state of the connection to the charger by lighting/flashing.

State	Operation
Not lit	Not connected to a charger (operating in bus power mode)
Lit	Connected to a charger with USB Power Delivery
Flashing slowly	Connected to a charger at 5 V and 3 A
Flashing quickly	Connected to a charger at 5 V and 1.5 A or 900 mA
Flashing intermittently	A fan abnormality is occurring.

2 Charger USB-C port (NX-EN1PRO)
Connect to a charger or mobile battery that supports USB Power Delivery with a USB cable.

3 Data communication LED (blue)
Indicates the data communication state by lighting/flashing.

State	Operation
Not lit	Not connected to a PC or other device (PC or other device is in standby state)
Lit	Connected to a PC or other device (idle state without reading/writing)
Flashing slowly	Accessing the M.2 SSD installed in the product (Hi-Speed USB (USB 2.0) connection)
Flashing quickly	Accessing the M.2 SSD installed in the product (SuperSpeed USB (USB 3.2) connection)

4 Data communication USB-C port
Connect a PC or other device with the USB cable.

5 Intake vent (NX-EN1PRO)
Heat building up inside the product may cause a fire or failure. Do not block or cover the intake vent. Also, do not place the product upside down.

6 Exhaust vent (NX-EN1PRO)
Heat building up inside the product may cause a fire or failure. Do not block or cover the exhaust vent.

7 Internal enclosure locks
Fixes the internal enclosure to the aluminum enclosure.
The internal enclosure can be removed by pressing the locks in.

8 Aluminum enclosure

Internal enclosure (internal board)

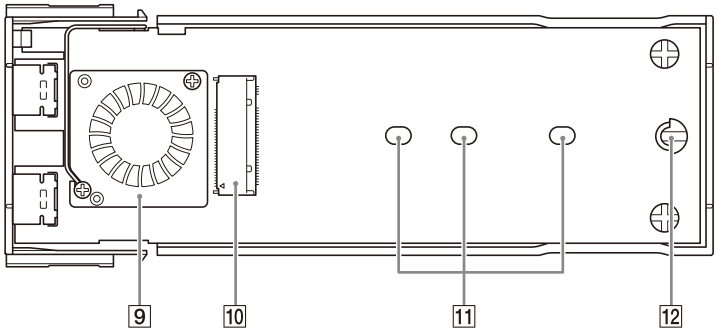

9 Fan (NX-EN1PRO)

10 M.2 SSD connector
Install an M.2 SSD.

11 M.2 SSD fixing latch mounting holes
Mount the M.2 SSD fixing latch in accordance with the size of the M.2 SSD.

12 M.2 SSD fixing latch
Used to fix an M.2 SSD of type 2280 size.

How to Install an M.2 SSD

* Be very careful performing the work because Nextorage assumes no responsibility for any device damage, injury, or other problem that has occurred when an M.2 SSD is installed in or removed from the product.
* Perform the work while the USB cables are disconnected from the product because there is a risk of electric shock, fingers getting caught in the fan, or other accident when an M.2 SSD is installed in or removed from the product.

1 To prevent a failure of this product or the M.2 SSD due to static electricity, touch an unpainted metal surface before touching the product and M.2 SSD to remove any static charge from your body.

2 Pull out the internal enclosure while pressing in the internal enclosure locks 7 on both sides of the product.

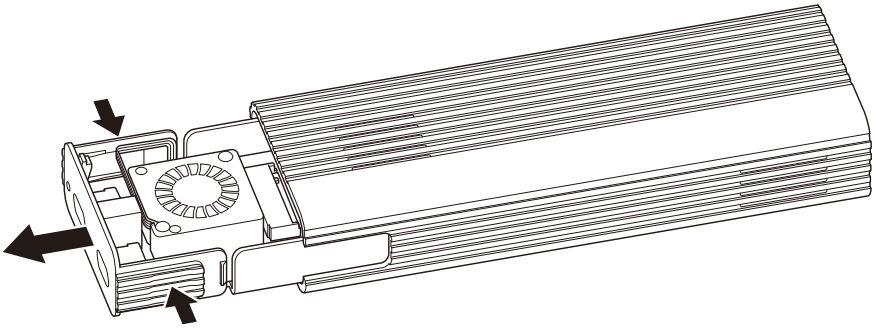

3 Mount the M.2 SSD to the internal board in the order of ① then ② shown in the figure below, and fix the M.2 SSD fixing latch 12 counterclockwise 90 degrees while supporting the part around the M.2 SSD fixing latch of the M.2 SSD.

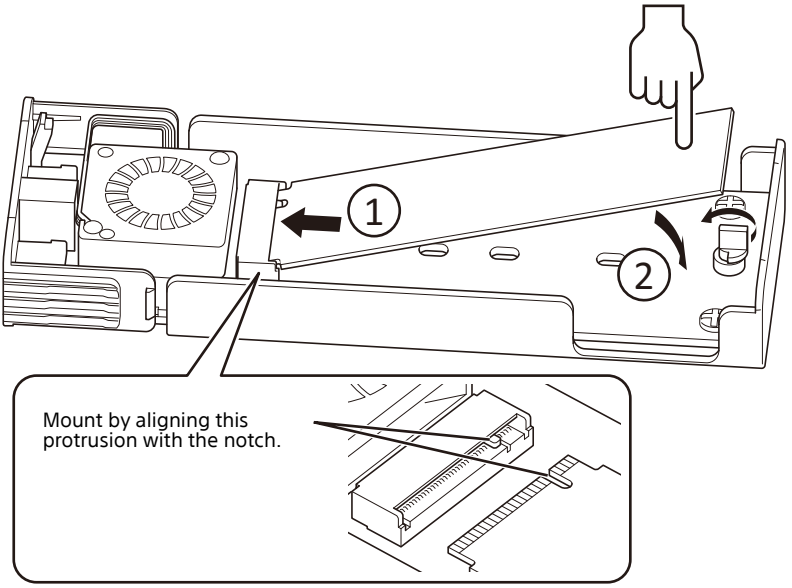

Tips

- When installing a PS5 expansion M.2 SSD with buit-in heatsink, use the supplied M.2 SSD fixing latch tool.
- When installing an M.2 SSD of a size other than type 2280, attach the supplied M.2 SSD fixing latch to the corresponding M.2 SSD fixing latch mounting hole 10.

Note

Mount the M.2 SSD fixing latch oriented as shown in the figure because it has a set orientation.

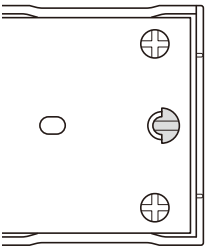

- When removing the M.2 SSD fixing latch [12] from an M.2 SSD fixing latch mounting hole [10], push it up while pinching the M.2 SSD fixing latch [12] (in the direction of the arrows) from the internal enclosure back side.

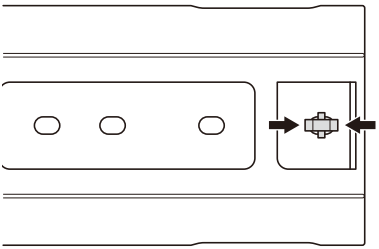

Tip

If the latch is hard to pinch, use needle-nose pliers or a similar tool.

4 Insert the internal enclosure [7] into the aluminum enclosure [8] until the enclosure locks engage.

Note

Take care that a finger or skin is not pinched between the internal enclosure and aluminum enclosure [8].

How to Remove an M.2 SSD

* Be very careful performing the work because Nextorage assumes no responsibility for any device damage, injury, or other problem that has occurred when an M.2 SSD is installed in or removed from the product.
* Perform the work while the USB cables are disconnected from the product because there is a risk of electric shock, fingers getting caught in the fan, or other accident when an M.2 SSD is installed in or removed from the product.
* After operation, the surfaces of the M.2 SSD and heatsink inside the product will be extremely hot for some time, so never touch them with your hands or skin.
* Check that the temperature of the M.2 SSD inside the product has sufficiently decreased before touching the M.2 SSD.

Remove the M.2 SSD by following the installation steps in reverse order.

Connecting to a Device for Use

* Do not use the product while the internal enclosure is removed from the aluminum enclosure 8. This may cause an electric shock, finger getting caught in the fan, or other accident resulting in an injury or product failure.
* The performance and functionality of each device may be limited, depending on the M.2 SSD installed.

When Using this Product on the PC (Including Window's Base Portable Gaming Units)

Installation

* To use the pass-through charging function, connect a charger or mobile battery that supports USB Power Delivery to the charger USB-C port 2 of the product. (NX-EN1PRO)

1 Connect the USB cable to a USB port on this product.

2 Connect the USB cable to a USB port on the PC.

- Be careful when handling this product after extended periods of use as the surface may be hot.
- If this product is not recognized by the PC or the host device you are using, remove the device, shutdown or restart your PC or host device, and try plugging this product again.
- When the data transfer is in progress, the LED indicator is flashing. Please do not remove this product while flashing.

Disconnecting this Product from the PC

In this section, we describe the procedure for disconnecting this product from the PC while the PC is switched on.

Windows PC users

1 Click "Safely Remove Hardware and Eject Media" in the notification area at the bottom right of the desktop.

This product currently connected to the PC appears on the screen.

2 Click on this product.

3 Wait until the message "Safe to Remove Hardware" appears, and disconnect the USB cable from the PC.

macOS users

1 Drag and drop this product's icon on the desktop into [Trash].

2 After the icon has disappeared from the desktop, disconnect the USB cable from the PC.

Using by Connecting to PlayStation® 5

Formatting This Product as USB Extended Storage

Before using this product as USB extended storage of a PS5 console for the first time, format it with the following procedure.

Notes

- When this product is formatted, the data saved on the product will be deleted. Make a backup if necessary.
- Never disconnect the USB cable or turn off your PS5 console during formatting. Doing so may cause a failure.

* To use the pass-through charging function, connect a charger or mobile battery that supports USB Power Delivery to the charger USB-C port [2] of the product. (NX-EN1PRO)

1 Connect this product to a USB port of your PS5 console.

2 Go to [Settings] > [Storage] > [USB Extended Storage] from the home screen.

3 Select "Portable Storage" (this product) from the displayed devices.

4 Select [Format as USB Extended Storage].

Moving Data between This Product and the PS5 Console Storage

You can move saved data between this product and the PS5 console storage.

1 **Select the data to move from [Game Library], and then press the Options button on the controller.**

2 **Select [Move Games and Apps] > [Move].**

If both M.2 SSD storage and USB extended storage are connected, select the [Items You Can Move to USB Extended Storage] tab.

Notes

- Any PS5 game that is not saved in your PS5 console storage cannot be played. To play it, copy back the game data from the USB extended storage to your PS5 console storage. The games labeled [USB Extended Storage] on the [Your Collection] tab of [Game Library] are saved only in the USB extended storage. Select the game you want to copy back, press the options button, and select [Copy].
- You can play PS4 games directly from USB extended storage.

To automatically download PS4 games to this product

PS4 games can be installed directly to USB extended storage.
Go to [Settings] > [Storage] > [Installation Location] from the home screen, and then set the installation location.

Deleting Data on This Product

When there is data that will not be used, delete it with the following procedure.

1 **Go to [Settings] > [Storage] from the home screen.**

2 **Select [USB Extended Storage] > [Games and Apps].**

3 **Select the [Delete Content] tab.**

4 **Select the data to delete, and then select [Delete].**

Removing This Product

Before removing this product, make sure your PS5 console is turned off.

If you want to remove this product while your PS5 console is turned on, remove it with the following procedure.

1 **Select [Settings] > [Storage] > [USB Extended Storage] > [Safely Remove from PS5].**

2 **Disconnect this product from your PS5 console.**

When you want to use this product again, connect it to a USB port on the back of your PS5 console.

Formatting (Deleting or Wiping) This Product on a PS5 Console

You can format the drive when you no longer want to use this product as a USB extended storage drive for your PS5 console.

Notes

- When you format the drive, all data saved on this product is erased. Make a backup if necessary.
- Never disconnect the USB cable or turn off your PS5 console during formatting. Doing so may cause a failure.

1 **Go to [Settings] > [Storage] > [USB Extended Storage].**

2 **Select [...] (More) > [Format as exFAT].**

Using by Connecting to PlayStation 4

Formatting This Product as Extended Storage

Before using this product as extended storage of a PS4 system for the first time, format it with the following procedure.

Notes

- When this product is formatted, the data saved on this product will be deleted. Make a backup if necessary.
- Never disconnect the USB cable or turn off your PS4 system during formatting. Doing so may cause a failure.

* To use the pass-through charging function, connect a charger or mobile battery that supports USB Power Delivery to the charger USB-C port 2 of the product. (NX-EN1PRO)

1. **Connect this product to a USB port of your PS4 system.**
2. **Go to [Settings] > [Devices] > [USB Storage Devices] from the home screen.**
3. **Select "Portable Storage" (this product) from the displayed devices.**
4. **Select [Format as Extended Storage].**

Changing the Install Location

To change the install location of your games, specify where you would like to save them with the following procedure.

Notes

You cannot change the install location while a game is downloading.

1. **Go to [Settings] > [Storage] from the home screen, and then press the OPTIONS button on the controller.**
2. **Select [Application Install Location] > [Extended Storage].**

Moving Data between This Product and the PS4 System Storage

You can move saved data between this product and the PS4 system storage.

Notes

- If the data of the same game is saved in both the system storage and extended storage, the extended storage cannot be used unless that data is deleted from one of them.
- You can install add-ons to extended storage, even if the related game data is saved in the system storage.

1. **Go to [Settings] > [Storage] from the home screen.**
2. **Select the storage where the data to be moved is saved, and then select [Applications].**
3. **Press the OPTIONS button, and then select [Move to Extended Storage] or [Move to System Storage].**
4. **Add ticks to the data you wish to move, and then select [Move].**

Removing This Product

Before removing this product, make sure your PS4 system is turned off.

If you want to remove this product while your PS4 system is on, use one of the following methods.

- **Select [Sound/Devices] > [Stop Using Extended Storage] on the quick menu.**
- **Select this product in [Settings] > [Devices] > [USB Storage Devices], and then select [Stop Using This Extended Storage].**

When you want to use this product again, connect it to a USB port on your PS4 system.

For more information on how to connect to your PlayStation, please check the official PlayStation support page.

Using it by connecting to a Steam Deck

Notes

These instructions are based on the Steam Deck control's factory settings.

Connecting This Product

* To use the pass-through charging function, connect a charger or mobile battery that supports USB Power Delivery to the charger USB-C port 2 of the product. (NX-EN1PRO)

1. **Connect the USB cable to the USB port on this product.**
2. **Connect the USB cable to a USB port on the Steam Deck.**

Formatting This product as USB Extended Storage

Before using this product as USB extended storage of a Steam Deck console for the first time, format it with the following procedure.

Notes

- When this product is formatted, the data saved on the product will be deleted. Make a backup if necessary.
- Never disconnect the USB cable or turn off your Steam Deck console during formatting. Doing so may cause a failure.
- When this product is formatted, it may not be usable for other devices other than the Steam Deck.

1. **Press the button [STEAM] on the Steam Deck.**
2. **In the Steam Deck menu select [Settings] > [Storage].**
3. **From the [Storage] menu select this product, a message reading [To use this drive with Steam Deck, it first needs to be formatted. Press Ⓨ to format this drive.] will appear. Proceed to press the [Y] button.**
4. **Proceed to format the product by following the instructions on screen.**

Installing games

1. **Press the button [STEAM] on the Steam Deck.**
2. **From the Steam Deck menu, select [Library] and select the game to install.**
3. **Select [Install].**
4. **From the screen, select this product as the install destination and follow the instructions on the screen.**

Moving Data between This Product and other Memory Units.

You can move saved data between this product, the Steam Deck console storage and the microSD card.

1 **Press the button [STEAM] on the Steam Deck.**

2 **Access the Steam Deck Menu and select [Settings] > [Storage].**

3 **Select the game you want to move from its storing location and press the [Y] button. You can also touch the screen where it says [Ⓨ Move Content].**

4 **In the Pop-Up menu select the location where you want to move the game, press the option [Move].**

Deleting Game Data on This Product

When there is data that will not be used, delete it with the following procedure.

1 **Press the button [STEAM] on the Steam Deck.**

2 **In the Steam Deck menu select [Settings] > [Storage].**

3 **From the [Storage] menu select this product, select the game you want to delete and press the [X] button. You can also select on the screen [Ⓧ Uninstall].**

4 **A confirmation window will appear on your screen, select the option [Uninstall].**

Removing This Product

Before removing this product, make sure your Steam Deck console is turned off.

If you want to remove this product while your Steam Deck console is turned on, remove it with the following procedure.

1 **Press the button [STEAM] on the Steam Deck.**

2 **In the Steam Deck menu select [Settings] > [Storage].**

3 **From the [Storage] menu select this product, press the [Y] button. You can also select on the screen [Ⓨ Options].**

4 **In the pop-up menu select the option [Eject Drive].**

5 **Remove the product from the Steam Deck.**

When you want to use this product again, connect it to a USB port on the Steam Deck.

Formatting This Product

You can format the drive when you no longer want to use this product as a USB extended storage drive for your Steam Deck console.

Notes

- When you format the drive, all data saved on this product is erased. Make a backup if necessary.
- Never disconnect the USB cable or turn off your Steam Deck console during formatting. Doing so may cause a failure.
- When this product is formatted, it may not be usable for other devices other than the Steam Deck.

1 **Press the button [STEAM] on the Steam Deck.**

2 **In the Steam Deck menu select [Settings] > [Storage].**

3 **From the [Storage] menu select this product, press the [Y] button. You can also select on the screen [Ⓨ Options].**

4 **In the Pop-up Menu, select [Format Drive].**

5 **Proceed to format the product by following the instructions on screen.**

Using by connecting to an iPhone

Functions by compatible devices

The functions available may vary depending on the device. Please consult the table below.

	Function		
Device	**A**	**B**	**C**
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	△
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	△

Function
A : Checking the data in This Product
B : Copying Data from the Internal Storage to This Product
C : Directly record videos in This Product

○: Supported
△ : The supported recording modes differ depending on the specifications of the M.2 SSD
— : iPhone does not possess the function

* For more information, please refer to the following URL.
https://www.nextorage.net/en/support/compatibility/

Connecting This Product

* To use the pass-through charging function, connect a charger or mobile battery that supports USB Power Delivery to the charger USB-C port [2] of the product. (NX-EN1PRO)

1 **Using the USB cable from this product, connect the iPhone and the product.**

Checking the data in This Product

1 **Select the [Files] application.**

2 **Select [Browse].**

3 **Select this product from the [Locations].**

4 **Once open, you can check the content inside this product.**

Copying Data from the Internal Storage to This Product

Moving data from the [Photos] application

1 **Select the [Photos] application.**

2 **Select the picture or video you want to copy.**

3 **Select the action icon [⎙] on the lower left side of the screen.**

4 **Select the option [Save to files].**

5 **Select [Browse].**

Select this product from the [Locations].

* If you cannot find [Browse] on your screen, press [>] on the upper left side of the screen to return to [Browse].

6 **Select the folder where to copy the file.**

7 **Press the button [Save] in the upper right corner.**

On step 4, you can save directly without selecting a folder after pressing the upper right corner's [Save].

Moving data from the [Files] application

1 **Select the [Files] application.**

2 **On the [Browse] menu, select the data you want to move.**

3 **On the lower left side of the screen, select the action icon [ ].**

4 **Select the option [Copy] and select the action [Done].**

Return to the [Browse] menu, select this product from the [Locations].

5 **Select the folder where to move the files.**

6 **Long press inside the screen, select [Paste] in the pop-up menu.**

Directly record videos in This Product

1 **Select the [Camera] application.**

2 **Select the [Video].**

3 **In the upper left corner, check that the [ProResHDR] option is activated.**

If there is a [\] crossed above [ProResHDR] option, the videos will be saved directly in the iPhone memory. Press the option to activate or deactivate the direct save in the product.

4 **Select the record button to start recording.**

Troubleshooting

Product is not recognized by the connected device or does not operate properly

Check the following.
- Reconnect the product and device following the connection procedure.
- Check whether your device is supported by the product in the "Supported OS" of "Main Specifications" below.
- It may take several minutes for your device to recognize the product due to performing processes such as reading system information.
- Reinstall the product and M.2 SSD following the M.2 SSD installation procedure.

Charging is slow or not performed with PD Pass-Through (NX-EN1PRO)

Check the following.
- Check the specifications of the connected charger.
- When using a 100 W compatible PD adapter, check the specifications of the USB cable to confirm that charging of 60 W or more is supported.

Abnormal sound is output from the fan (NX-EN1PRO)

Stop use and contact the customer service department of the online store where you purchased the product.

If the problem is not resolved, check the following support site.
https://www.nextorage.net/support/

Trademarks

- The NVMe™ word marks are registered and unregistered, trademarks and service marks of NVM Express, Inc. in the United States and other countries.

- PCIe is a registered trademark of PCI-SIG.
- USB-C® is a registered trademarks of USB Implementers Forum, Inc.
- “PlayStation”, “PS5” and “PS4” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
- Steam, Steam Deck are registered trademark of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Windows is registered trademarks and/or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- macOS and “iPhone” are registered trademarks and/or trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries.
- Other system and product names used in this instruction manual are generally trademarks or registered trademarks of their respective developer/manufacturer. However, the trademark and registered trademark symbols (™ and ®) are not included with all of the system and product names in this instruction manual.

Main Specifications

Interfaces *1

USB 20Gbps
USB Power Delivery 3.0 (NX-EN1PRO)

Dimensions

Approx. 48 mm × 22.6 mm × 130 mm ($1\ ^{15}/_{16}$ in × $^{29}/_{32}$ in × $5\ ^{1}/_{8}$ in) (W × D × H) (excluding largest protrusion)

Weight

Approx. 126 g (4.44 oz) (NX-EN1PRO)
Approx. 118 g (4.16 oz) (NX-EN1SE)

Operating temperature

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) (non-condensing)

NX-EN1PRO

Connection to charger that supports USB Power Delivery
Input (max.) *2
100 W DC

Pass-through charging output (max.) *2 *3
5 VDC, 1 A
9 VDC, 1.89 A
15 VDC, 2.33 A
20 VDC, 4.5 A (requires a USB-C cable equipped with e-Marker)

Connection to charger that does not support USB Power Delivery *4
Input (max.)
15 W DC

Not connected to a charger *4
USB bus power

NX-EN1SE

USB bus power (no external power supply)

Supported OS *5

Check the supported OS from https://www.nextorage.net/compatibility/

*1 To connect with USB 20 Gbps, you need to use a device that supports SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2).

*2 When a charger or mobile battery that supports 100 W USB Power Delivery output is connected.

*3 Programmable Power Supply (PPS) is not supported.

*4 There is no pass-through charging output.

*5 There is no guarantee that the product will operate with all devices. Before connecting the product, check that your device is compatible with a portable SSD. Confirm the latest compatibility status from https://www.nextorage.net/compatibility/.

The specifications and appearance of the product are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

United States and Canada only – 1 year

Nextorage Corporation (“Nextorage”), solely for purchases made in the United States and Canada, warrants this product against defects in material or workmanship for the original owner and any subsequent end user owner(s) (“You” or “Your”) for the time period set forth above as set forth herein.

Pursuant to this Limited Warranty, Nextorage will, at its option, i) replace the product with a new or recertified/ refurbished product of the same (or similar) model ii) refund the purchase price upon confirmation of Your receipt or purchase record at the online store or retailer where You purchased the product. For purposes of this Limited Warranty, “recertified” or “refurbished” means a product or part that has been returned to its original specifications. In the event of a defect, these are Your exclusive remedies. Nextorage does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free.

Term: For the time period set forth above from the original date of purchase of the product from the online store or retailer authorized by Nextorage to sell the product.

This Limited Warranty covers only the hardware components packaged with the product. It does not cover separate accessories, technical assistance for hardware or software usage and it does not cover any software products whether or not contained in the product, and other included content; any such software or other included content is provided “AS IS” unless expressly provided for in a separate written agreement.

In order to receive warranty service, the product must be returned according to the procedures of the online store where it was purchased. To obtain warranty service, please contact the customer service department of the online store where You purchased the product.
Use of Your Personal Information. If You obtain service under this Limited Warranty, You authorize Nextorage to store, use and process information about the service provided to You and Your contact information (including Your name, phone number, address, and e-mail address). Nextorage may use this information to perform service under this Limited Warranty in accordance with its Privacy Policy, which can be found here: https://www.nextorage.net/en/privacy/

Loss of Data: Nextorage cannot guarantee that it will be able to refund or exchange any product under this Limited Warranty without risk to or loss of software or data. It is Your responsibility to remove or backup any removable media or parts, data, software or other materials You may have stored or preserved on Your product. It is likely that any media or parts, data, software, or other materials (like pictures, music, videos, etc.) will be lost or reformatted during service and Nextorage will not be responsible for any such damage or loss.

Refund/Replacement Warranty: This Limited Warranty shall apply to any replacement, recertified or refurbished product for the remainder of the original Limited Warranty period or for ninety (90) days from the replacement, whichever is longer. Any product replaced under this Limited Warranty will become the property of

Nextorage. Any replacement recertified or refurbished product provided under this Limited Warranty may, at Nextorage's option, vary in color and/or cosmetic design from the original product and may not include any original engraving or similar customization/personalization.

Exceptions: Nextorage is not responsible for, and this Limited Warranty does not cover, any damage arising from a failure to operate the product within its intended uses, or otherwise follow the owner's manual and safety instructions relating to the product's use and installation. Nextorage is not responsible for any labor costs You may incur relating to service from service providers other than from an online store's Customer Service where the product was purchased. This Limited Warranty only covers product issues caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use. This Limited Warranty does not cover products purchased from sources other than authorized retailers or authorized online stores, or issues due to: (i) outdoor exposure and other acts of nature; (ii) power surges; (iii) accidental damage; (iv) abuse; (v) limitations of technology; (vi) cosmetic damage; (vii) contact with liquid, heat, humidity or perspiration, sand, smoke, or foreign materials; (viii) damage, malfunction and/or failure to the product resulting from use of parts or supplies not sold or authorized by Nextorage; (ix) damage, malfunction and/or failure to the product resulting from servicing not authorized or performed by Nextorage; (x) computer or internet viruses, bugs, worms, or Trojan Horses; (xi) malfunctions due to peripherals/accessories; (xii) modifications of or to any part of the product, including "rooting" or other modifications to control the behavior of the product or any factory installed operating system; (xiii) use of the product with constant or repetitive recording applications such as drive recorders, surveillance cameras, server applications, and constant playback applications such as digital signage, or industrial applications; or (xiv) any product where the factory-applied serial number has been altered or removed from the product.

LIMITATION ON DAMAGES: Nextorage SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON THIS PRODUCT. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST Nextorage BE GREATER THAN THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT FROM Nextorage OR AN AUTHORIZED ONLINE SHOP.

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS: EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to You. This Limited Warranty gives You specific legal rights and You may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

For purchases made in the U.S.: Read the following Dispute Resolution/ Arbitration provision carefully. It details Your rights and instructions should a dispute related to the product arise.

What Happens If We Have A Dispute: Should a dispute or claim arise related to the product, Your purchase and/or use of the product, the terms of this

Limited Warranty, or any service provided under the terms of this Limited Warranty (including any repair or replacement) ("Dispute"), You and Nextorage agree that the **Dispute shall be resolved exclusively through binding arbitration. YOU UNDERSTAND AND ACKNOWLEDGE THAT BY AGREEING TO ARBITRATION, YOU ARE GIVING UP THE RIGHT TO LITIGATE (OR PARTICIPATE IN AS A PARTY OR CLASS MEMBER) IN ANY DISPUTES IN COURT. You also agree that ANY DISPUTE RESOLUTION PROCEEDING WILL ONLY CONSIDER YOUR INDIVIDUAL CLAIMS, AND BOTH PARTIES AGREE NOT TO HAVE ANY DISPUTE HEARD AS A CLASS ACTION, REPRESENTATIVE ACTION, CONSOLIDATED ACTION, OR PRIVATE ATTORNEY GENERAL ACTION.** Despite the above, You have the right to litigate any Dispute on an individual basis in small claims court or other similar court of limited jurisdiction, to the extent the amount at issue does not exceed $15,000, and as long as such court has proper jurisdiction and all other requirements (including the amount in controversy) are satisfied.

Arbitration Instructions. To begin Arbitration, either You or Nextorage must make a written demand to the other for arbitration. The Arbitration will take place before a single arbitrator. The arbitration will be administered in keeping with the Expedited Procedures of the Commercial Arbitration Rules and the Supplementary Proceedings for Consumer-Related disputes ("Rules") of the American Arbitration Association ("AAA"), when applicable and in effect when the claim is filed. You may get a copy of AAA's Rules by contacting AAA at (800) 778-7879 or visiting www.adr.org. The filing fees to begin and carry out arbitration will be shared between You and Nextorage, but in no event shall Your fees ever exceed the amount allowable by the special rules for Consumers Disputes provided for by AAA, at which point Nextorage will cover all additional administrative fees and expenses. This does not prohibit the Arbitrator from giving the winning party their fees and expenses of the arbitration when appropriate pursuant to the Rules. Unless You and Nextorage agree differently, the arbitration will take place in the county and state where You live, and applicable federal or state law shall govern the substance of any Dispute during the arbitration. However, the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1, et seq., will govern the arbitration itself and not any state law on arbitration. The Arbitrator's decision will be binding and final, except for a limited right of appeal under the Federal Arbitration Act.

Opt-Out Instructions. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THE BINDING ARBITRATION PROVISION, THEN: (1) You must notify Nextorage in writing within 30 days of the date that You purchased the product; (2) Your written notification must be mailed to Nextorage Corporation, Kawasaki-eki-mae Tower Riverk 9F 12-1 Ekimaehoncho, Kawasaki-ku Kawasaki city Kanagawa 210-0007 Japan. AND (3) Your written notification must include (a) Your NAME, (b) Your ADDRESS, (c) the DATE You purchased the product, and (d) a clear statement that "YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH Nextorage THROUGH ARBITRATION AND/OR BE BOUND BY THE CLASS ACTION WAIVER"
Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and You will continue to enjoy the benefits of the limited warranty.

For the Customers in the U.S.A.

NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC

(POUR LES CONSOMMATEURS AUX ETATS-UNIS. NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUEBEC)

CAUTION:

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The information below is for the FCC related matters only.

Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name: Nextorage
Model: NX-EN1PRO, NX-EN1SE
Responsible Party: Violette Engineering Corporation
Address: 313 Park Avenue Suite 300, Falls Church, VA 22046 USA
Mail: info@violetteengineering.com

For the Customers in Canada

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Français

Merci d'avoir acheté ce produit.
Le non-respect des consignes de sécurité relatives aux produits électriques peut entraîner un incendie ou des blessures.
Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions pour garantir une utilisation sûre du produit.

Précautions d'utilisation

Si ce produit n'est pas utilisé correctement, il peut générer de la chaleur, s'enflammer ou exploser, provoquant des brûlures, des blessures graves ou la perte de la vue.
Ce produit est un instrument de précision. Les données peuvent se perdre en raison d'une panne soudaine ou d'autres raisons. Sauvegardez régulièrement vos données, au cas où. En aucun cas, nous ne récupérerons, restaurerons ou reproduirons le contenu stocké. En outre, nous n'assumons aucune responsabilité, quelle que soit la cause du dommage ou de la perte du contenu stocké.
Pour éviter toute ingestion accidentelle et d'autres problèmes, veillez à respecter les points suivants :

- Ne provoquez pas de court-circuit.
  N'insérez pas d'épingle ou tout autre objet métallique dans le produit.
- N'insérez pas de corps étrangers à l'intérieur.
- Utilisez le produit avec l'alimentation et la tension spécifiées.
  Une tension inappropriée pourrait provoquer un incendie, des brûlures ou un choc électrique.
  Jusqu'à 100 W CC (NX-EN1PRO)
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas.
- Ne mettez pas le produit au feu et ne le chauffez pas avec un appareil de chauffage tel qu'un four à micro-ondes ou tout autre four.
- Ne mouillez pas le produit avec des liquides tels que de l'eau, de l'eau de mer, du lait, des boissons gazeuses et de l'eau savonneuse, et ne l'utilisez pas lorsqu'il est mouillé.
  N'utilisez pas le produit s'il est mouillé.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le produit à proximité d'un feu, en plein soleil, près d'un poêle, à l'intérieur d'une voiture exposée chaude ou dans tout autre endroit chaud.
  En outre, n'utilisez pas le produit dans un environnement mal aéré, par exemple sous un matelas ou une couverture, ou dans un sac.
- Ne soumettez pas le produit à un choc ou à une force quelconque, par exemple en le frappant avec un marteau ou un autre objet, en posant des objets lourds dessus, en marchant dessus ou en le laissant tomber.
  Un incendie, une brûlure ou un choc électrique peuvent se produire.
- Ne soumettez pas les pièces de connexion du produit et les câbles USB à une force importante.
  Le produit ou les câbles USB risquent d'être endommagés.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance et gardez-le hors de portée des nourrissons.
- Insérez complètement les connecteurs du câble USB dans les ports.
- Ne touchez pas le produit si vos mains sont mouillées.
- Si vous constatez une anomalie telle qu'une odeur anormale, un bruit anormal, de la fumée, de la chaleur, une décoloration, une déformation ou un dommage pendant l'utilisation ou le stockage, procédez comme suit :
  – Déconnectez les câbles USB du produit.
  – Cessez d'utiliser le produit.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble USB.
  Un incendie, une brûlure ou un choc électrique peuvent se produire.
- Utilisez le produit dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 °C et 40 °C (entre 32 °F et 104 °F).
- Ne touchez pas le produit pendant une longue période au cours de son utilisation.
  Un contact prolongé avec la peau peut provoquer des brûlures superficielles.
  Même en maintenant un contact involontaire avec le produit placé sur vos vêtements ou mis dans une poche pendant une période prolongée, s'endormir par exemple, peut entraîner une brûlure à basse température.
- Déconnectez les câbles USB du produit après utilisation ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous suspectez une anomalie ou un dysfonctionnement, débranchez les câbles USB du produit.
- Vérifiez régulièrement que la poussière ne s'est pas accumulée entre les ports et les aérations (NX-EN1PRO) du produit.
- Ne touchez pas directement ou n'insérez pas votre doigt dans une pièce de connexion.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas le produit dans un endroit très humide ou dans un endroit exposé à la fumée de cigarette.
- N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans un endroit poussiéreux ou ensablé.
- Ne bloquez pas une aération avec la main ou un objet et ne placez pas l'entrée de ventilation vers le bas. (NX-EN1PRO)
  La température du produit peut augmenter et provoquer une panne ou des brûlures.
- N'insérez pas de corps étranger dans une aération. (NX-EN1PRO)
- L'utilisation des fonctions d'économie d'énergie des PC, telles que veille, veille prolongée, sommeil, suspension et reprise, peut ne pas être possible.
- Notez les points suivants si d'autres dispositifs USB sont utilisés lorsque ce produit est raccordé à un autre appareil.
  – La vitesse de transfert de ce produit peut être ralentie.
  – Vous ne pourrez peut-être pas utiliser ce produit s'il est raccordé à un autre appareil par un concentrateur USB. Le cas échéant, raccordez ce produit directement au port USB de l'autre appareil
- Ne débranchez pas ce produit de l'autre appareil pendant l'inscription, la lecture ou la suppression de données. Ceci pourrait altérer les données.
- Si ce produit est encore raccordé au PC dans les situations suivantes, le PC risque de ne pas fonctionner correctement.
  – Lorsque vous démarrez ou redémarrez le PC.
  – Lorsque le PC se met en veille ou en hibernation, ou revient de l'une ou l'autre.
  Débranchez ce produit du PC avant d'effectuer ces opérations.
- Ne raccordez pas ce produit avec un câble USB inadéquat, car la prise pourrait être endommagée.
- Ne placez pas ce produit près d'une carte de crédit, une carte IC ou d'une autre carte. Si vous le placez près d'une carte, vous risquez de perdre les données enregistrées.
- La couverture de garantie de ce produit se limite à ce produit lui-même, lors d'une utilisation normale respectant les directives du présent mode d'emploi avec les accessoires inclus avec ce produit et avec un des systèmes d'exploitation mentionnés ou recommandés. Les services offerts par la société, par exemple l'assistance à l'utilisateur, sont

également limités par ces conditions.
- Veuillez noter que la garantie ne couvre pas le SSD M.2 installé dans ce produit. Vérifiez le manuel d'instructions et les autres documents du SSD M.2.
- Si les câbles USB fournis ne sont pas utilisés, les performances ne peuvent pas être garantis.
- Lorsque le voyant d'accès du produit n'est pas allumé, vérifiez si les câbles USB sont correctement connectés.

Le produit peut devenir chaud pendant l'utilisation

Aucun problème de sécurité n'est à craindre car le produit est conçu pour fonctionner en dessous de la limite supérieure de température spécifiée par la norme CEI 62368-1, une norme internationale de sécurité relative aux équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication. Cependant, un contact prolongé avec la peau peut provoquer des brûlures superficielles. Même en maintenant un contact involontaire avec le produit placé sur vos vêtements ou mis dans une poche pendant une période prolongée, s'endormir par exemple, peut entraîner une brûlure à basse température.

Augmentation de la température du produit

- **Ne touchez jamais le produit avec la main ou la peau pendant le fonctionnement et pendant un certain temps après, car ses surfaces sont extrêmement chaudes.**
- Assurez-vous que le produit a suffisamment refroidi avant de le toucher.
- Veuillez avertir les personnes susceptibles de toucher le produit.

Manipulation

- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
- Ne placez pas le produit dans les endroits suivants, que ce soit pour l'utiliser ou le stocker. Une panne pourrait se produire.
  - Endroits où les températures sont anormalement élevées ou basses ou endroits à humidité élevée
    La température devient particulièrement élevée sous un soleil de plomb, à proximité d'un appareil de chauffage ou dans une voiture aux vitres fermées en été. Laisser le produit dans un tel endroit peut entraîner une déformation et une panne.
  - Endroits à fort magnétisme ou rayonnement
  - Endroits soumis à des vibrations ou à des bruits forts et emplacements instables
  - Endroits mal ventilés
  - Endroits où il y a beaucoup de poussière ou d'humidité
  - Endroits exposés à la lumière directe du soleil

Bruit du ventilateur (NX-EN1PRO)

Un ventilateur est installé dans le produit pour empêcher l'augmentation de la température. Il émet un bruit lorsque vous mettez sous tension.
Ce phénomène est dû à la structure du produit. Ce n'est pas un dysfonctionnement.
Toutefois, si vous entendez un bruit anormal, contactez le service client du magasin en ligne où vous avez acheté le produit.

Ce produit est équipé d'un aimant. Veuillez lire la déclaration d'avertissement suivant avant de l'utiliser. (NX-EN1PRO)

[Ne placez pas ce produit à proximité de dispositifs médicaux.]

Ce produit est doté d'un ou plusieurs aimants qui peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, valves de dérivation programmables pour traitement d'hydrocéphalie ou autres dispositifs médicaux. Ne placez pas ce produit près de personnes utilisant ce type de dispositif médical. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez ce type de dispositif médical.

Principales caractéristiques et fonctions

- Permet d'utiliser un SSD M.2 Nextorage ou un SSD M.2 d'extension PS5® avec dissipateur thermique intégré, ou tout autre SSD M.2 ou SSD M.2 d'extension PS5 avec dissipateur thermique intégré dont vous disposez.
- Prend en charge le chargement avec transmission USB Power Delivery. (NX-EN1PRO)
- Prend en charge les chargeurs et les batteries mobiles avec une sortie USB Power Delivery jusqu'à 100 W. (NX-EN1PRO)
- L'utilisation du produit permet de charger un PC ou un autre appareil qui ne dispose que d'un seul port USB-C®. (NX-EN1PRO)

SSD M.2 pris en charge

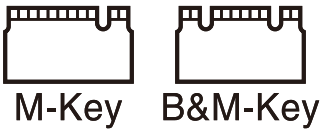

- SSD M.2 pris en charge
  SSD PCIe® M.2 NVMe™
  SSD M.2 SATA
  SSD M.2 d'extension PS5 avec dissipateur thermique intégré
- Taille du SSD M.2 pouvant être installé
  Type 2280, Type 2260, Type 2242 et Type 2230

Remarques

- Il existe de nombreuses formes et normes pour les SSD M.2. Si un SSD M.2 non pris en charge est installé, le produit et le SSD M.2 peuvent dysfonctionner.
- Dans le cas d'un SSD M.2 avec dissipateur thermique, seul un SSD M.2 d'extension PS5 avec dissipateur thermique intégré est pris en charge.

Vérification du contenu de l’emballage

S’il manque un article, contactez immédiatement le service client du magasin en ligne où vous avez acheté le produit.

- Boîtier SSD M.2 (1)
- Câble USB-C (50 cm (1,64 pi)) (1)
- Loquet de fixation du SSD M.2 (2)
  Permet de fixer un SSD M.2.
  * L’un d’eux est fixé au produit.



- Outil pour loquet de fixation du SSD M.2 (1)
  Permet d’installer et de retirer un SSD M.2 avec dissipateur thermique intégré.



Veuillez noter que la garantie ne couvre pas le loquet de fixation du SSD M.2 et l’outil pour loquet de fixation du SSD M.2.

Noms et fonctions principales des pièces

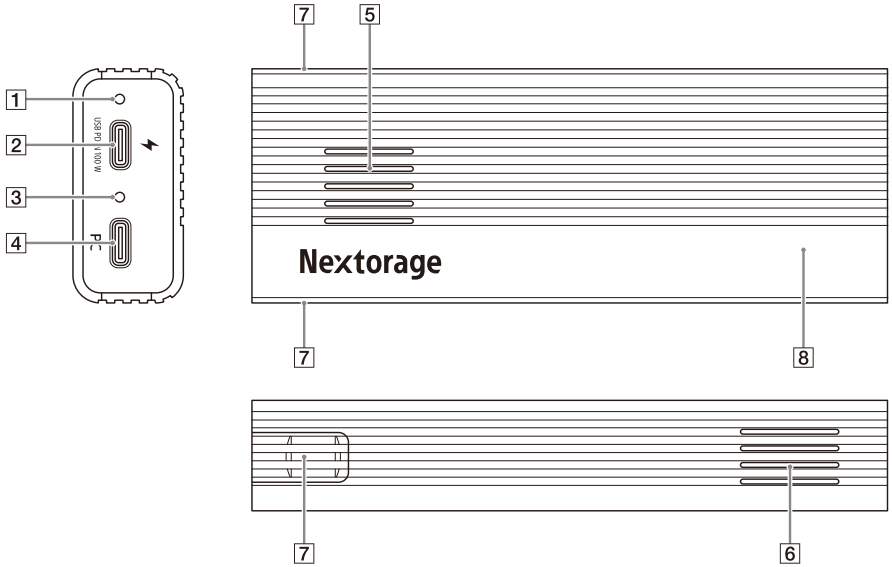

1 Chargeur LED (orange) (NX-EN1PRO)
Indique l'état de connexion au chargeur par éclairage/clignotement.

État	Fonctionnement
Non allumé	Non connecté à un chargeur (fonctionnant en mode d'alimentation par bus)
Allumé	Connecté à un chargeur avec USB Power Delivery
Clignote lentement	Connecté à un chargeur de 5 V et 3 A
Clignote rapidement	Connecté à un chargeur de 5 V et 1,5 A ou 900 mA
Clignote par intermittence	Une anomalie du ventilateur est survenue.

2 Chargeur port USB-C (NX-EN1PRO)
Se connecte à un chargeur ou à une batterie mobile qui prend en charge USB Power Delivery grâce à un câble USB.

3 LED de communication des données (bleue)
Indique l'état de la communication des données par éclairage/clignotement.

État	Fonctionnement
Non allumé	Non connecté à un PC ou à un autre appareil (le PC ou l'autre appareil est en veille)
Allumé	Connecté à un PC ou à un autre appareil (état inactif sans lecture/écriture)
Clignote lentement	Accès au SSD M.2 installé dans le produit (connexion Hi-Speed USB (USB 2.0))
Clignote rapidement	Accès au SSD M.2 installé dans le produit (connexion SuperSpeed USB (USB 3.2))

4 Port USB-C de communication des données
Se connecte à un PC ou à un autre appareil avec un câble USB.

5 Entrée de ventilation (NX-EN1PRO)
L'accumulation de chaleur dans le produit peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement. N'obstruez et ne couvrez pas l'entrée de ventilation. De plus, ne placez pas le produit à l'envers.

6 Sortie d'air (NX-EN1PRO)
L'accumulation de chaleur dans le produit peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement. N'obstruez et ne couvrez pas la sortie d'air.

7 Verrouillage du boîtier interne
Permet de fixer le boîtier interne au boîtier en aluminium.
Le boîtier interne peut être retiré en appuyant sur le dispositif de verrouillage.

8 Boîtier en aluminium

Boîtier interne (carte interne)

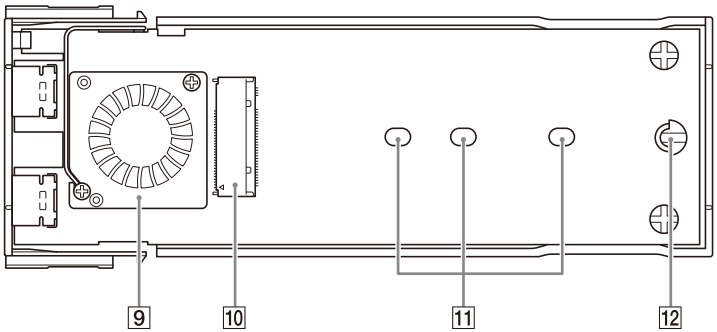

9 Ventilateur (NX-EN1PRO)

10 Connecteur SSD M.2
Installez un SSD M.2.

11 Trous de montage du loquet de fixation du SSD M.2
Montez le loquet de fixation du SSD M.2 en fonction de la taille du SSD M.2.

12 Loquet de fixation du SSD M.2
Permet de fixer un SSD M.2 de type 2280.

Installation du SSD M.2

* Soyez très prudent en effectuant les manipulations car Nextorage n'assume aucune responsabilité pour tout dommage à l'appareil, toute blessure ou tout autre problème survenu lors de l'installation ou du retrait d'un SSD M.2 du produit.
* Effectuez les manipulations lorsque les câbles USB sont déconnectés du produit car il peut y avoir un risque de choc électrique, que des doigts se coincent dans le ventilateur ou d'autres accidents lorsqu'un SSD M.2 est installé ou retiré du produit.

1 Pour éviter un dysfonctionnement de ce produit ou du SSD M.2 à cause de l'électricité statique, touchez une surface métallique non peinte avant de toucher le produit ou le SSD M.2 pour éliminer toute charge statique de votre corps.

2 Extrayez le boîtier interne tout en appuyant sur le dispositif de verrouillage du boîtier interne 7 des deux côtés du produit.

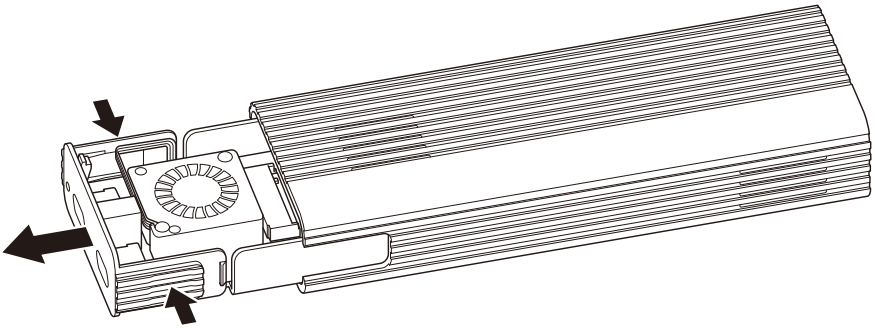

3 Montez le SSD M.2 sur la carte interne dans l'ordre ① puis ② comme indiqué dans la figure ci-dessous, et fixez le SSD M.2 en tournant le loquet de fixation du SSD M.2 12 de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en soutenant la partie autour du loquet de fixation du SSD M.2.

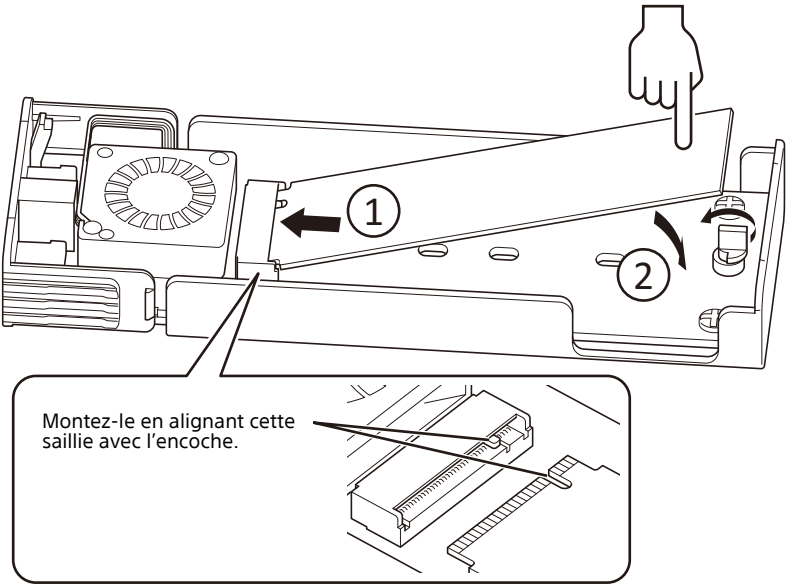

Conseils

- Lors de l'installation du SSD M.2 d'extension PS5 avec dissipateur thermique, utilisez l'outil pour loquet de fixation du SSD M.2 fourni.
- Lors de l'installation d'un SSD M.2 d'une taille autre que le type 2280, fixez le loquet de fixation du SSD M.2 fourni dans le trou de fixation du loquet de fixation du SSD M.2 correspondant 10.

Remarque

Montez le loquet de fixation du SSD M.2 en respectant l'orientation indiquée sur la figure, car son orientation est définie.

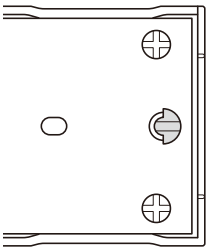

- Pour retirer le loquet de fixation du SSD M.2 [12] d'un trou de fixation du loquet de fixation du SSD M.2 [10], poussez-le vers le haut tout en pinçant le loquet de fixation du SSD M.2 [12] (dans le sens des flèches) depuis l'arrière du boîtier interne.

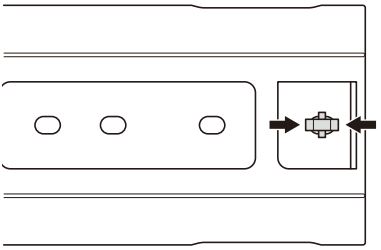

Conseil

Si le loquet est difficile à pincer, utilisez une pince à long bec ou un outil similaire.

4 Insérez le boîtier interne [7] dans le boîtier en aluminium [8] jusqu'à ce que le dispositif de verrouillage du boîtier s'enclenche.

Remarque

Veillez à ce qu'aucun doigt ou morceau de peau ne reste coincé entre le boîtier interne et le boîtier en aluminium [8].

Retrait du SSD M.2

* Soyez très prudent en effectuant les manipulations car Nextorage n'assume aucune responsabilité pour tout dommage à l'appareil, toute blessure ou tout autre problème survenu lors de l'installation ou du retrait d'un SSD M.2 du produit.
* Effectuez les manipulations lorsque les câbles USB sont déconnectés du produit car il peut y avoir un risque de choc électrique, que des doigts se coincent dans le ventilateur ou d'autres accidents lorsqu'un SSD M.2 est installé ou retiré du produit.
* Après utilisation, les surfaces du SSD M.2 et du dissipateur thermique à l'intérieur du produit sont extrêmement chaudes pendant un certain temps, ne les touchez donc pas avec vos mains ou votre peau.
* Vérifiez que la température du SSD M.2 à l'intérieur du produit a suffisamment baissé avant de toucher le SSD M.2.

Retirez le SSD M.2 en suivant les étapes d'installation dans l'ordre inverse.

Connexion à un appareil pour utilisation

* N'utilisez pas le produit lorsque le boîtier interne est retiré du boîtier en aluminium [8]. Cela pourrait provoquer un choc électrique, un doigt pourrait se coincer dans le ventilateur ou tout autre accident entraînant une blessure ou un dysfonctionnement du produit.
* Les performances et les fonctionnalités de chaque appareil peuvent être limitées selon le SSD M.2 installé.

Lors de l'utilisation de ce produit sur un PC (Y compris les appareils de jeu portables de base de Windows)

Installation

* Pour utiliser la fonction de charge en transmission, connectez un chargeur ou une batterie mobile qui prend en charge USB Power Delivery au port USB-C du chargeur [2] du produit. (NX-EN1PRO)

1. **Branchez le câble USB à un port USB de ce produit.**
2. **Branchez le câble USB à un port USB de l'ordinateur.**

- Soyez prudent lorsque vous manipulez ce produit après une utilisation ou un accès prolongé car la surface risque d'être chaude.
- Si ce produit n'est pas reconnu par le PC ou l'appareil hôte utilisé, retirez l'appareil, arrêtez ou redémarrez votre PC ou appareil hôte et essayez de rebrancher ce produit.
- Le témoin LED clignote pendant le transfert de données. Ne retirez pas ce produit tant que le témoin clignote.

Débranchement de ce produit du PC

Cette section indique comment débrancher ce produit du PC lorsque le PC est allumé.

Utilisateurs de PC Windows

1 **Cliquez sur « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média » dans la zone de notification dans le coin inférieur droit du bureau.**

Ce produit actuellement raccordé au PC apparaît sur l'écran.

2 Cliquez sur ce produit.

3 Attendez que le message « Safe to Remove Hardware » apparaisse, puis débranchez le câble USB du PC.

Utilisateurs de macOS

1 Tirez l'icône de ce produit sur le bureau et déposez-la dans la [Corbeille].

2 Une fois que l'icône a disparu du bureau, débranchez le câble USB du PC.

Utilisation via connexion à la PlayStation® 5

Formatage de ce produit en tant que stockage étendu USB

Avant d'utiliser ce produit comme stockage étendu USB d'une console PS5 pour la première fois, formatez-le à l'aide de la procédure suivante.

Remarques

- Une fois ce produit formaté, les données sauvegardées sur le produit seront supprimées. Effectuez une copie de sauvegarde si nécessaire.
- Ne débranchez jamais le câble USB et n'éteignez jamais la console PS5 pendant le formatage. Cela pourrait entraîner une défaillance.

* Pour utiliser la fonction de charge en transmission, connectez un chargeur ou une batterie mobile qui prend en charge USB Power Delivery au port USB-C du chargeur [2] du produit. (NX-EN1PRO)

1 Branchez ce produit à un port USB de votre console PS5.

2 Depuis l'écran d'accueil, allez dans [Paramètres] > [Stockage] > [Stockage étendu USB].

3 Sélectionnez « Stockage portable » (ce produit) parmi les périphériques affichés.

4 Sélectionnez [Formater en tant que stockage étendu USB].

Déplacement des données entre le produit et le stockage de la console PS5

Vous pouvez déplacer des données sauvegardées entre ce produit et le stockage de la console PS5.

1 **Sélectionnez les données à déplacer de la [Bibliothèque de jeux], puis appuyez sur la touche Options de la manette.**

2 **Sélectionnez [Déplacer des jeux et applications] > [Déplacer].**

Si le stockage SSD M.2 et le stockage étendu USB sont connectés, sélectionnez l'onglet [Éléments que vous pouvez déplacer vers un stockage étendu USB].

Remarques

- Il est impossible de jouer aux jeux PS5 qui ne sont pas sauvegardés sur le stockage de votre console PS5. Pour y jouer, copiez les données du jeu de votre stockage étendu USB vers le stockage de votre console PS5. Les jeux portant l'étiquette [Stockage étendu USB] dans l'onglet [Votre collection] de la [Bibliothèque de jeux] sont uniquement sauvegardés sur le stockage étendu USB. Sélectionnez le jeu à copier, appuyez sur la touche Options, puis sélectionnez [Copier].
- Vous pouvez jouer à des jeux PS4 directement depuis le stockage étendu USB.

Pour télécharger automatiquement les jeux PS4 sur ce produit

Les jeux PS4 peuvent être installés directement sur le stockage étendu USB.
Depuis l'écran d'accueil, allez dans [Paramètres] > [Stockage] > [Emplacement d'installation], puis définissez l'emplacement d'installation.

Suppression des données de ce produit

Si des données ne vont pas être utilisées, supprimez-les à l'aide de la procédure suivante.

1 **Depuis l'écran d'accueil, allez dans [Paramètres] > [Stockage].**

2 **Sélectionnez [Stockage étendu USB] > [Jeux et applications].**

3 **Sélectionnez l'onglet [Supprimer un contenu].**

4 **Sélectionnez les données à supprimer, puis sélectionnez [Supprimer].**

Retrait de ce produit

Avant de retirer ce produit, assurez-vous que votre console PS5 est éteinte.

Si vous souhaitez retirer ce produit tandis que votre console PS5 est allumée, effectuez le retrait à l'aide de la procédure suivante.

1 **Sélectionnez [Paramètres] > [Stockage] > [Stockage étendu USB] > [Retirer en toute sécurité de la PS5].**

2 **Débranchez ce produit de votre console PS5.**

Pour utiliser ce produit à nouveau, branchez-le à un port USB situé à l'arrière de votre console PS5.

Formatage de ce produit (retrait ou réinitialisation) sur une console PS5

Vous pouvez formater le lecteur lorsque vous ne souhaitez plus utiliser ce produit en tant que stockage étendu USB pour votre console PS5.

Remarques

- Une fois le lecteur formaté, toutes les données sauvegardées sur ce produit seront effacées. Effectuez une copie de sauvegarde si nécessaire.
- Ne débranchez jamais le câble USB et n'éteignez jamais la console PS5 pendant le formatage. Cela pourrait entraîner une défaillance.

1 Allez dans [Paramètres] > [Stockage] > [Stockage étendu USB].

2 Sélectionnez [...] (Plus) > [Formater en exFAT].

Utilisation via connexion à la PlayStation 4

Formatage de ce produit en tant que stockage étendu

Avant d'utiliser ce produit pour la première fois comme stockage étendu d'un système PS4, formatez-le à l'aide de la procédure suivante.

Remarques

- Une fois ce produit formaté, les données sauvegardées sur ce produit seront supprimées. Effectuez une copie de sauvegarde si nécessaire.
- Ne débranchez jamais le câble USB et n'éteignez jamais le système PS4 pendant le formatage. Cela pourrait entraîner une défaillance.

* Pour utiliser la fonction de charge en transmission, connectez un chargeur ou une batterie mobile qui prend en charge USB Power Delivery au port USB-C du chargeur [2] du produit. (NX-EN1PRO)

1 Branchez ce produit à un port USB de votre système PS4.

2 Depuis l'écran d'accueil, allez dans [Paramètres] > [Périphériques] > [Périphériques de stockage USB].

3 Sélectionnez « Stockage portable » (ce produit) parmi les périphériques affichés.

4 Sélectionnez [Formater en tant que stockage étendu].

Changement d'emplacement d'installation

Pour changer l'emplacement d'installation de vos jeux, définissez l'emplacement où vous souhaitez les sauvegarder à l'aide de la procédure suivante.

Remarques

Vous ne pouvez pas changer l'emplacement d'installation pendant le téléchargement d'un jeu.

1 Depuis l'écran d'accueil, allez dans [Paramètres] > [Stockage], puis appuyez sur la touche OPTIONS de la manette.

2 Sélectionnez [Emplacement d'installation de l'application] > [Stockage étendu].

Déplacement des données entre le produit et le stockage du système PS4

Vous pouvez déplacer des données sauvegardées entre ce produit et le stockage du système PS4.

Remarques

- Si les données d'un même jeu sont sauvegardées à la fois sur le stockage du système et le stockage étendu, ce dernier ne peut pas être utilisé, sauf si les données de l'un des stockages sont supprimées.
- Vous pouvez installer des extensions sur le stockage étendu, même si les données relatives au jeu sont sauvegardées sur le stockage du système.

1. **Depuis l'écran d'accueil, allez dans [Paramètres] > [Stockage].**
2. **Sélectionnez le stockage où sont sauvegardées les données à déplacer, puis sélectionnez [Applications].**
3. **Appuyez sur la touche OPTIONS puis sélectionnez [Déplacer vers le stockage étendu] ou [Déplacer vers le stockage système].**
4. **Cochez les données que vous souhaitez déplacer, puis sélectionnez [Déplacer].**

Retrait de ce produit

Avant de retirer ce produit, assurez-vous que votre système PS4 est éteint.

Si vous souhaitez retirer ce produit tandis que votre système PS4 est allumé, utilisez l'une des méthodes suivantes.

- **Depuis le menu rapide, sélectionnez [Son/Périphériques] > [Arrêter l'utilisation du stockage étendu].**
- **Sélectionnez ce produit dans [Paramètres] > [Périphériques] > [Périphériques de stockage USB], puis sélectionnez [Ne plus utiliser ce stockage étendu].**

Pour utiliser ce produit à nouveau, branchez-le à un port USB situé à l'arrière de votre système PS4.

Pour plus d'informations sur la connexion à votre PlayStation, consultez la page d'assistance officielle PlayStation.

Utilisation en se connectant à un Steam Deck

Remarques

Ces instructions sont basées sur les paramètres d'usine du Steam Deck.

Connexion de le produit

* Pour utiliser la fonction de charge en transmission, connectez un chargeur ou une batterie mobile qui prend en charge USB Power Delivery au port USB-C du chargeur [2] du produit. (NX-EN1PRO)

1. **Connectez le câble USB au port USB de ce produit.**
2. **Connectez le câble USB à un port USB du Steam Deck.**

Formatage de le produit en tant que stockage USB étendu

Avant d'utiliser pour la première fois ce produit comme stockage USB étendu d'une console Steam Deck, formatez-le selon la procédure suivante.

Remarques

- Lorsque ce produit est formaté, les données enregistrées sur le produit sont supprimées. Faites une sauvegarde si nécessaire.
- Ne débranchez jamais le câble USB et n'éteignez jamais votre console Steam Deck pendant le formatage. Cela risquerait d'entraîner une panne.
- Lorsque ce produit est formaté, il peut ne pas s'utiliser pour d'autres appareils que le Steam Deck.

1 **Appuyez sur la touche [STEAM] du Steam Deck.**

2 **Dans le menu Steam Deck, sélectionnez [Paramètres] > [Stockage].**

3 **Dans le menu [Stockage], sélectionnez ce produit, un message indiquant [Pour utiliser ce périphérique avec Steam Deck, il doit d'abord être formaté. Appuyez sur Ⓨ pour formater ce périphérique.] apparaît. Appuyez ensuite sur la touche [Y].**

4 **Procédez au formatage de le produit en suivant les instructions à l'écran.**

Installation des jeux

1 **Appuyez sur la touche [STEAM] du Steam Deck.**

2 **Dans le menu Steam Deck, sélectionnez [Bibliothèque] et choisissez le jeu à installer.**

3 **Sélectionnez [Installer].**

4 **Sur l'écran, sélectionnez ce produit comme destination d'installation et suivez les instructions à l'écran.**

Déplacement de données entre ce produit et d'autres appareils de mémoire

Vous pouvez déplacer des données sauvegardées entre ce produit, le stockage de la console Steam Deck et la carte microSD.

1 **Appuyez sur la touche [STEAM] du Steam Deck.**

2 **Accédez au menu Steam Deck et sélectionnez [Paramètres] > [Stockage].**

3 **Sélectionnez le jeu que vous souhaitez déplacer de son emplacement de stockage et appuyez sur la touche [Y]. Vous pouvez également toucher l'écran à l'endroit où il est indiqué [Ⓨ Déplacer le contenu].**

4 **Dans le menu contextuel, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez déplacer le jeu, puis appuyez sur l'option [Déplacer].**

Suppression des données de jeu sur ce produit

Si des données ne seront pas utilisées, supprimez-les en suivant la procédure suivante.

1 **Appuyez sur la touche [STEAM] du Steam Deck.**

2 **Dans le menu Steam Deck, sélectionnez [Paramètres] > [Stockage].**

3 **Dans le menu [Stockage], sélectionnez ce produit, sélectionnez le jeu que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche [X]. Vous pouvez également sélectionner sur l'écran [Ⓧ Désinstaller].**

4 Une fenêtre de confirmation apparaîtra sur votre écran, sélectionnez l'option [Désinstaller].

Retrait de le produit

Avant de retirer ce produit, assurez-vous que votre console Steam Deck est éteinte.
Si vous souhaitez retirer ce produit alors que votre console Steam Deck est allumée, retirez-la en suivant la procédure suivante.

1 Appuyez sur la touche [STEAM] du Steam Deck.

2 Dans le menu Steam Deck, sélectionnez [Paramètres] > [Stockage].

3 Dans le menu [Stockage], sélectionnez ce produit et appuyez sur la touche [Y]. Vous pouvez également sélectionner sur l'écran [Ⓨ Options].

4 Dans le menu contextuel, sélectionnez l'option [Éjecter le périphérique].

5 Retirez le produit du Steam Deck.

Lorsque vous souhaitez réutiliser ce produit, connectez-le à un port USB du Steam Deck.

Formatage de ce produit

Vous pouvez formater le périphérique lorsque vous ne souhaitez plus utiliser ce produit comme périphérique de stockage USB étendu pour votre console Steam Deck.

Remarques

- Lorsque vous formatez le périphérique, toutes les données enregistrées sur ce produit sont effacées. Faites une sauvegarde si nécessaire.
- Ne débranchez jamais le câble USB et n'éteignez jamais votre console Steam Deck pendant le formatage. Cela risquerait d'entraîner une panne.
- Lorsque ce produit est formaté, il peut ne pas s'utiliser pour d'autres appareils que le Steam Deck.

1 Appuyez sur la touche [STEAM] du Steam Deck.

2 Dans le menu Steam Deck, sélectionnez [Paramètres] > [Stockage].

3 Dans le menu [Stockage], sélectionnez ce produit et appuyez sur la touche [Y]. Vous pouvez également sélectionner sur l'écran [Ⓨ Options].

4 Dans le menu contextuel, sélectionnez [Formater le périphérique].

5 Procédez au formatage de le produit en suivant les instructions à l'écran.

Utilisation en se connectant à un iPhone

Fonctions par dispositifs compatibles

Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du dispositif. Veuillez consulter le tableau ci-dessous.

	Fonction		
Dispositif	**A**	**B**	**C**
iPhone 15/ iPhone 15 Plus	○	○	—
iPhone 15 Pro/ iPhone 15 Pro Max	○	○	△
iPhone 16/ iPhone 16 Plus	○	○	—

	Fonction		
Dispositif	A	B	C
iPhone 16 Pro/ iPhone 16 Pro Max	○	○	△

Fonction
A : Vérification des données de ce produit
B : Copie de données du stockage interne vers ce produit
C : Enregistrement direct des vidéos dans ce produit

○ : Pris en charge
△ : Les modes d'enregistrement pris en charge diffèrent en fonction des caractéristiques techniques du SSD M.2
— : L'iPhone ne possède pas la fonction

* Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à l'URL suivante.
https://www.nextorage.net/en/support/compatibility/

Connexion de le produit

* Pour utiliser la fonction de charge en transmission, connectez un chargeur ou une batterie mobile qui prend en charge USB Power Delivery au port USB-C du chargeur [2] du produit. (NX-EN1PRO)

1 À l'aide du câble USB de ce produit, connectez l'iPhone et le produit.

Vérification des données de ce produit

1 Sélectionnez l'application [Fichiers].

2 Sélectionnez [Explorer].

3 Sélectionnez ce produit dans le menu [Emplacements].

4 Une fois ouvert, vous pouvez vérifier le contenu de ce produit.

Copie de données du stockage interne vers ce produit

Déplacement des données de l'application [Photos]

1 Sélectionnez l'application [Photos].

2 Sélectionnez l'image ou la vidéo que vous souhaitez copier.

3 Sélectionnez l'icône d'action [⎙] dans la partie inférieure gauche de l'écran.

4 Sélectionnez l'option [Enregistrer dans Fichiers].

5 Sélectionnez [Explorer].

Sélectionnez ce produit dans le menu [Emplacements].

*Si vous ne trouvez pas [Explorer] sur votre écran, appuyez sur [>] en haut à gauche de l'écran pour revenir à [Explorer].

6 Sélectionnez le dossier dans lequel copier le fichier.

7 Appuyez sur la touche [Enregistrer] dans le coin supérieur droit.

À l'étape 4, vous pouvez enregistrer directement sans sélectionner de dossier après avoir appuyé sur la touche [Enregistrer] dans le coin supérieur droit.

Déplacement de données à partir de l'application [Fichiers]

1 Sélectionnez l'application [Fichiers].

2 Dans le menu [Explorer], sélectionnez les données à déplacer.

3 Dans la partie inférieure gauche de l'écran, sélectionnez l'icône d'action [⎙].

4 Sélectionnez l'option [Copier] et sélectionnez l'action [OK].

Revenez au menu [Explorer], sélectionnez ce produit dans les [Emplacements].

5 Sélectionnez le dossier dans lequel déplacer les fichiers.

6 Appuyez longuement à l'intérieur de l'écran et sélectionnez [Coller] dans le menu contextuel.

Enregistrement direct des vidéos dans ce produit

1 Sélectionnez l'application [Appareil photo].

2 Sélectionnez [Vidéo].

3 Dans le coin supérieur gauche, vérifiez que l'option [ProResHDR] est activée.

Si l'option [ProResHDR] est précédée de [\], les vidéos seront enregistrées directement dans la mémoire de l'iPhone. Appuyez sur l'option pour activer ou désactiver la sauvegarde directe dans le produit.

4 Sélectionnez le bouton d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.

Dépannage

Le produit n'est pas reconnu par l'appareil connecté ou ne fonctionne pas correctement

Vérifiez les éléments suivants.
- Reconnectez le produit et l'appareil en suivant la procédure de connexion.
- Vérifiez si votre appareil est pris en charge par le produit dans « Systèmes d'exploitation pris en charge » et « Caractéristiques techniques principales » ci-dessous.
- Il se peut que votre appareil mette plusieurs minutes à reconnaître le produit en raison de l'exécution de processus comme la lecture des informations système.
- Réinstallez le produit et le SSD M.2 en suivant la procédure d'installation du SSD M.2.

La charge est lente ou ne s'effectue pas avec la transmission PD (NX-EN1PRO)

Vérifiez les éléments suivants.
- Vérifiez les caractéristiques techniques du chargeur connecté.
- Lors de l'utilisation d'un adaptateur PD compatible de 100 W, vérifiez les caractéristiques techniques du câble USB pour vous assurer qu'il prend en charge une puissance de 60 W ou plus.

Le ventilateur émet un bruit anormal (NX-EN1PRO)

Cessez d'utiliser le produit et contactez le service client du magasin en ligne où vous l'avez acheté.

Si le problème n'est pas résolu, consultez le site d'assistance suivant.
https://www.nextorage.net/support/

Marques

- Les marques des noms NVMe™ sont des marques commerciales déposées et non déposées ainsi que des marques de service de NVM Express, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- PCIe est une marque déposée de PCI-SIG.
- USB-C® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.
- « PlayStation », « PS5 » et « PS4 » sont des marques deposees ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.
- « Steam » et le « Steam Deck » sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Valve Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows est une marque déposée et/ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- macOS et « iPhone » sont des marques déposées et/ou des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de système et de produit utilisés dans ce manuel d'instructions sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutefois, les symboles de marque commerciale et de marque déposée (™ et ®) ne sont pas associés à tous les noms de systèmes et de produits figurant dans ce manuel d'instructions.

Caractéristiques techniques principales

Interfaces *1

USB 20Gbps
USB Power Delivery 3.0 (NX-EN1PRO)

Dimensions

Environ 48 mm × 22,6 mm × 130 mm ($1\ ^{15}/_{16}$ po × $^{29}/_{32}$ po × $5\ ^{1}/_{8}$ po) (L × P × H) (sans la plus grande saillie)

Poids

Environ 126 g (4,44 oz) (NX-EN1PRO)
Environ 118 g (4,18 oz) (NX-EN1SE)

Température de fonctionnement

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) (sans condensation)

NX-EN1PRO

Connexion à un chargeur qui prend en charge USB Power Delivery
Entrée (max.) *2
100 W CC

Sortie de charge de transmission (max.) *2 *3
5 V CC, 1 A
9 V CC, 1,89 A
15 V CC, 2,33 A
20 V CC, 4,5 A (nécessite un câble USB-C équipé d'un e-Marker)

Connexion à un chargeur qui ne prend pas en charge USB Power Delivery *4
Entrée (max.)
15 W CC

Non connecté à un chargeur *4
Alimentation par bus USB

NX-EN1SE

Alimentation par bus USB (aucune alimentation électrique externe)

Systèmes d'exploitation pris en charge *5

Vérifiez le système d'exploitation pris en charge sur https://www.nextorage.net/compatibility/

*1 Pour vous connecter avec USB 20 Gbps, vous devez utiliser un appareil qui prend

en charge SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2).

*2 Lorsqu'un chargeur ou une batterie mobile prenant en charge la sortie USB Power Delivery 100 W est connecté.

*3 L'alimentation programmable (PPS) n'est pas prise en charge.

*4 Il n'y a pas de sortie de charge de transmission.

*5 Il n'est pas garantie que le produit fonctionne avec tous les appareils. Avant de connecter le produit, vérifiez que votre appareil est compatible avec un SSD portable. Confirmez la compatibilité la plus récente sur https://www.nextorage.net/compatibility/.

Les caractéristiques techniques et l'apparence du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

É.-U. et Canada uniquement – 1 an

Nextorage Corporation (« Nextorage »), exclusivement pour les achats effectués aux États-Unis et au Canada, garantit ce produit contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour le propriétaire d'origine et tous les propriétaires utilisateurs finaux suivants (« Vous » ou « Vos ») pendant la période définie ci-dessus et comme indiqué dans les présentes.

Conformément à cette Garantie limitée, Nextorage, à son gré, i) remplacera le produit par un produit neuf ou recertifié/remis en état du même modèle (ou similaire) ii) remboursera le prix d'achat après confirmation de votre reçu ou de votre relevé d'achat dans la boutique virtuelle ou chez le détaillant où vous avez acheté le produit. Aux fins de la présente Garantie limitée, les termes « recertifié » ou « remis en état » désignent un produit ou une pièce qui a retrouvé ses spécifications d'origine. En cas de défaut, ce sont Vos recours exclusifs. Nextorage ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du produit.

Modalité : Pendant la période définie ci-dessus à compter de la date d'achat d'origine du produit auprès d'une boutique virtuelle ou d'un détaillant autorisé par Nextorage à vendre le produit.

Cette Garantie limitée couvre uniquement les composants matériels emballés avec le produit. Elle ne couvre pas les accessoires séparés, l'assistance technique pour l'utilisation du matériel ou du logiciel et elle ne couvre pas les produits logiciels contenus ou non dans le produit, et tout autre contenu inclut ; tout logiciel ou autre contenu inclut est fourni « EN L'ÉTAT » sauf indication contraire conformément à un contrat écrit séparément.

Pour bénéficier du service de garantie, le produit doit être retourné conformément aux procédures de la boutique virtuelle où il a été acheté. Pour obtenir un service de garantie, veuillez contacter le service client de la boutique virtuelle où vous avez acheté le produit.
Utilisation de vos informations personnelles. Si vous obtenez un service dans le cadre de cette Garantie limitée, vous autorisez Nextorage à stocker, utiliser et traiter les informations concernant le service qui vous a été fourni et vos coordonnées (y compris votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse et votre adresse e-mail). Nextorage peut utiliser ces informations pour effectuer le service dans le cadre de cette Garantie limitée, conformément à sa politique de confidentialité, qui peut être consultée ici : https://www.nextorage.net/en/privacy/

Perte de données : Nextorage ne peut pas garantir qu'elle sera en mesure de rembourser ou d'échanger tout produit dans le cadre de cette Garantie limitée sans risque ou perte de logiciel ou de données. Il relève de votre responsabilité de retirer ou sauvegarder tout média ou toute pièce amovible, toutes données, tout logiciel ou autre matériel stocké ou conservé sur votre produit. Il est probable que tout média ou toute pièce, toutes données, tout logiciel ou autre matériel (comme des images, de la musique, des vidéos, etc.) soit perdu ou reformaté pendant le service et Nextorage ne pourra être tenue pour responsable dudit dommage ou de ladite perte.

Garantie de remboursement/ remplacement : Cette Garantie limitée s'applique à tout produit de remplacement, recertifié ou remis en état pendant la période restante de la Garantie limitée d'origine ou pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, la plus longue date étant celle retenue. Tout produit remplacé au titre de ladite Garantie limitée sera la propriété de Nextorage. Tout produit de remplacement, recertifié ou remis en état fourni au titre de ladite Garantie limitée peut, au gré de Nextorage, être de couleur et/ou d'aspect différent par rapport au produit d'origine et peut ne pas inclure de gravure d'origine ou une personnalisation similaire.

Exceptions : Nextorage n'est pas responsable de, et ladite Garantie limitée ne couvre pas, tout dommage survenu suite à une utilisation du produit ne respectant pas ses utilisations prévues, ou autrement le non-respect du manuel du propriétaire et des consignes de sécurité se rapportant à l'utilisation et à l'installation du produit. Nextorage n'est pas responsable des coûts de main d'œuvre que vous pourriez encourir en relation avec un service provenant de fournisseurs de services autres que le service client d'une boutique virtuelle où le produit a été acheté. Ladite Garantie limitée couvre uniquement les dommages causés au produit par des défauts de matériaux ou de fabrication pendant son utilisation normale par le client. Ladite Garantie limitée ne couvre pas les produits achetés auprès de sources autres que les détaillants autorisés ou les boutiques virtuelles autorisées, ou les dommages causés par : (i) une exposition extérieure et d'autres actes de la nature ; (ii) les surtensions ; (iii) un dommage accidentel ; (iv) un abus ; (v) les limites de la technologie ; (vi) un dommage cosmétique ; (vii) le contact avec un liquide, la chaleur, l'humidité ou la sueur, le sable, la fumée ou des matériaux étrangers ; (viii) l'utilisation de pièces ou d'accessoires non vendus ou autorisés par Nextorage ; (ix) l'entretien non autorisé ou non exécuté par Nextorage ou un centre de service autorisé Nextorage ; (x) les virus informatiques ou circulant sur Internet, les bogues, les vers ou les chevaux de Troie ; (xi) les dysfonctionnements dus à des périphériques/accessoires ; (xii) les modifications apportées à une pièce du produit, incluant l'enracinement ou toute autre modification visant à contrôler le comportement du produit ou tout système d'exploitation installé à l'usine ; (xiii) l'utilisation du produit avec des applications d'enregistrement constant ou répétitif comme des enregistreurs de disque, des caméras de surveillance, des applications de serveur, et des applications de lecture constante telles que l'affichage dynamique, ou des applications industrielles ; ou (xiv) tout produit dont le numéro de série appliqué à l'usine a été altéré ou retiré du produit.

LIMITATIONS DES DOMMAGES-INTÉRÊTS : Nextorage NE PEUT PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE

L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE OU D'UNE CONDITION SUR CE PRODUIT. TOUT RECOUVREMENT DE Nextorage NE POURRA PAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT VENDU PAR Nextorage OU UNE BOUTIQUE VIRTUELLE AUTORISÉE.

DURÉE DES GARANTIES OU DES CONDITIONS IMPLICITES : SAUF DANS LA MESURE OÙ CELA EST INTERDIT PAR LA LOI EN VIGUEUR, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SUR CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LADITE GARANTIE LIMITÉE.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou autorisent les limitations de durée d'une garantie implicite, ainsi les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Ladite Garantie limitée vous octroie des droits spécifiques reconnus par la loi et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à une autre.

Pour les achats effectués aux États-Unis : Lisez attentivement la clause de résolution/d'arbitrage des litiges suivante. Vos droits et les étapes à suivre en cas de litige lié au produit y sont détaillés.

Que se passe-t-il en cas de litige : En cas de litige ou de réclamation lié(e) au produit, à votre achat et/ou à l'utilisation du produit, aux clauses de ladite Garantie limitée, ou à un service fourni conformément aux conditions de ladite Garantie limitée (incluant une réparation ou un remplacement) (« Litige »), vous et Nextorage acceptez que **le litige soit résolu exclusivement à travers un arbitrage exécutoire. VOUS COMPRENEZ ET RECONNAISSEZ QU'EN ACCEPTANT L'ARBITRAGE VOUS AVEZ LE DROIT D'INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE POUR (OU DE PARTICIPER EN TANT QUE PARTIE OU MEMBRE DU RECOURS À) LA RÉSOLUTION DES LITIGES DEVANT UN TRIBUNAL. Vous acceptez également que TOUTE PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS CONSIDÈRERA UNIQUEMENT VOS REVENDICATIONS INDIVIDUELLES, ET LES DEUX PARTIES ACCEPTENT QU'UN LITIGE NE SOIT PAS ENTENDU COMME UN RECOURS COLLECTIF OU UN RECOURS DU PROCUREUR GÉNÉRAL.** Malgré les indications ci-dessus, vous avez le droit d'intenter une action en justice de manière individuelle devant la Cour des petites créances ou une Cour similaire à la compétence limitée, dans la mesure où le montant en question n'excède pas 15 000 $, et aussi longtemps que la dite Cour soit compétente et que toutes les autres exigences (incluant le montant en litige) soient satisfaites.

Consignes d'arbitrage. Pour commencer l'arbitrage, vous ou Nextorage devez faire une demande d'arbitrage écrite à l'autre partie. L'arbitrage aura lieu devant un seul arbitre. L'arbitrage sera géré en suivant les Procédures accélérées des Règles d'arbitrage commercial et les Procédures additionnelles (les « Règles ») de l'association américaine d'arbitrage (« AAA ») pour les différends de consommateur, si elles sont applicables et en vigueur au moment où la réclamation est traitée. Vous pouvez demander une copie des Règles de l'AAA en contactant l'AAA au (800) 778-7879 ou en visitant le site Web www.adr.org. Les droits de dépôt pour commencer et mener l'arbitrage seront partagés entre vous et Nextorage, mais vos frais ne devront en aucun cas excéder le montant permis par les règles spécifiques de l'AAA pour les Différends de consommateur, après quoi Nextorage couvrira tous les frais administratifs et dépenses additionnels. Ce paragraphe

n'interdit pas à l'arbitre de restituer à la partie ayant obtenu gain de cause les frais et dépenses qu'elle a engagées dans l'arbitrage lorsque les Règles le permettent. Sauf si Nextorage et vous en conveniez autrement, l'arbitrage aura lieu dans le pays et l'État où vous vivez, et la loi fédérale ou d'État applicable régira le fond du différend pendant l'arbitrage. Cependant, la Loi sur l'arbitrage fédéral 9 U.S.C. § 1, et seq., régira l'arbitrage et non une quelconque loi d'État sur l'arbitrage. La décision de l'arbitre sera obligatoire et définitive, sauf dans le cadre d'un droit d'appel limité conformément à la Loi sur l'arbitrage.

Consignes d'exclusion. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE CONTRAINT PAR LA CLAUSE D'ARBITRAGE OBLIGATOIRE, ALORS : (1) Vous devez en informer Nextorage par écrit dans les 30 jours à compter de la date d'achat du produit ; (2) Votre notification écrite doit être envoyée par courrier à Nextorage Corporation, Kawasaki-eki-mae Tower Riverk 9F 12-1 Ekimaehoncho, Kawasaki-ku Kawasaki city Kanagawa 210-0007 Japon ; ET (3) Votre notification écrite doit inclure (a) votre NOM (b) votre ADRESSE, (c) la DATE d'achat du produit, et (d) une déclaration claire stipulant que « VOUS NE SOUHAITEZ PAS RÉSOUDRE LES DIFFÉRENDS AVEC Nextorage À TRAVERS L'ARBITRAGE ET/OU ÊTRE CONTRAINT PAR LA RENONCIATION À INITIER OU PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF ».
Décider de ne pas adhérer à cette procédure de résolution des différends n'affectera en aucun cas la couverture de la Garantie limitée et vous continuerez à bénéficier des avantages de la garantie limitée.

Pour les clients au Canada

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Nextorage Corporation
Tower Riverk 9F, 12-1, Ekimaehoncho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa 210-0007, Japan